

SAMSUNG

GT-I9210

Bruksanvisning



Använda handboken

Tack för att du har köpt den här mobila enheten från Samsung. Den kommer att förse dig med mobil kommunikation och nöje av hög kvalitet som grundar sig på Samsungs exceptionella teknik och höga standarder.

Handboken är ett hjälpmedel för att visa dig hur du använder enhetens olika funktioner.

Läs det här först

- Läs alla säkerhetsföreskrifter och den här handboken noga innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna i handboken grundar sig på enhetens standardinställningar.
- Bilder och skärmbilder som används i den här handboken kan skilja sig från den verkliga produkten.
- Innehållet i handboken kan skilja sig från produkten, eller från medföljande program från nätverksoperatörer eller operatörer och kan ändras utan föregående meddelande. Gå till www.samsung.com för den senaste versionen av den här handboken.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera beroende på enhet, program eller operatör.
- Utformningen och leveransen av den här användarhandboken är baserade på Google Androids operativsystem och kan skilja sig på grund av användarens operativsystem.
- Program och funktioner kan variera beroende på land, region eller hårdvaruspecifikationer. Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem som orsakats av program från tredje part.

- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakats av att användaren ändrar registerinställningar. Försök att ändra operativsystemet kan leda till att enheten eller programmen inte fungerar korrekt.
- Du kan uppgradera enhetens programvara genom att gå till www.samsung.com.
- Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och annat som finns i enheten är licensierade för begränsad användning mellan Samsung och deras respektive ägare. Att hämta och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften är ett brott mot upphovsrättslagar. Samsung är inte ansvarigt för dylika överträdelser av upphovsrätt som utförs av användaren.
- Spara handboken för framtida användning.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:



Varning – situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan.



Var försiktig – situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning.



Obs – kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation.



Se – sidor med ytterligare information som till exempel:
► sid. 12 (motsvarar "se sidan 12").



Följt av – ordningsföljd för de alternativ eller menyer du måste välja för att utföra en åtgärd: I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Om telefonen** (motsvarar **Inställn.**, följt av **Om telefonen**).

- [] **Hakparenteser** – knappar på enheten, till exempel:
[≡] (motsvarar menyknappen).

Upphovsrätt

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationella upphovsrättslagar.

Ingen del av den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i något system för lagring av och åtkomst till information utan föregående skriftligt godkännande från Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG och SAMSUNG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Android-logotypen, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, och Google Talk™ är varumärken som tillhör Google, Inc.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, och Wi-Fi logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® och associerade logotyper är registrerade varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag och används inom ramen för licens.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter är respektive ägares egendom.





C E 0168 !

INFORMATION OM DIVX VIDEO

DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Detta är en officiell DivX Certified®-enhet som spelar upp DivX-video. På www.divx.com kan du få mer information och hämta programverktyg för att konvertera filer till DivX-videor.

INFORMATION OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Den här DivX Certified®-enheten måste registreras för att kunna spela upp köpta DivX Video-on-Demand (VOD)-filmer. För att få din registreringskod ska du hitta DivX VOD-sektionen i enhetens inställningsmeny. Gå till vod.divx.com för mer information om hur du fullföljer din registrering.

DivX Certified® för att spela upp DivX®-video med upp till HD 720p, inklusive premiuminnehåll.

Innehåll

Montering	10
Packa upp	10
Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet	10
Ladda batteriet	12
Sätta i ett minneskort	15
Komma igång	18
Sätta på och stänga av enheten	18
Enhetens delar	19
Använda pekskärmen	23
Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna	25
Lära känna viloskärmen	25
Öppna program	27
Anpassa enheten	30
Skriva text	34
Hämta program från Play Butik	39
Hämta filer från Internet	40
Synkronisera data	40
Kommunikation	42
Samtal	42
Meddelandehantering	48
Google Mail	50
E-post	52
Talk	54
Messenger	55

Google+	55
Social Hub	56
Underhållning	57
Kamera	57
Videospelare	67
Galleri	68
Fotoredigerare	71
Musikspelare	72
Music Hub	75
Game Hub	75
Personlig information	76
Kontakter	76
Kalender	79
Uppgift	81
Memo	81
Röstmemo	82
Internet	84
Internet	84
Kartor	88
Latitude	89
Lokalt	90
Navigering	90
YouTube	91
Samsung Apps	92
Play Butik	93
Nyheter och väder	93

Anslutning	95
Bluetooth	95
Wi-Fi	97
Wi-Fi Direct	100
AllShare	101
Delning av mobilnätverk	103
GPS	105
Datoranslutningar	106
VPN-anslutningar	108
 Verktyg	 111
Klocka	111
Kalkylator	114
Nedladdningar	114
Kies air	115
Minidagbok	116
Mina filer	117
NFC	118
Polaris Office	119
Sök	121
SIM Toolkit	121
Uppgiftshanterare	121
Röstkommandon	122
Talande röst	122
 Inställningar	 123
Öppna menyn Inställningar	123
Wi-Fi	123
Bluetooth	123
Dataanvändning	123

Mer...	124
Samtal	126
Ljud	127
Display	128
Energisparläge	129
Lagring	130
Batteri	130
Program	130
Konton och synkning	131
Platstjänster	131
Säkerhet	131
Språk och inmatning	133
Säkerhetskopiera och återställ	137
Datum och tid	138
Tillgänglighet	138
Rörelse	139
Utvecklaralternativ	139
Om telefonen	140
Felsökning	141
Säkerhetsföreskrifter	146
Index	157

Montering

Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:

- Mobil enhet.
- Batteri.
- Snabbstartsguide.



Använd endast program som är godkända av Samsung. Piratprogram eller olagliga program kan orsaka skada eller funktionsfel som inte omfattas av tillverkarens garanti.




- Artiklarna som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera mellan olika länder eller olika telefonoperatörer.
- Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- De tillbehör som medföljer fungerar bäst med enheten.
- Det är inte säkert att andra tillbehör än de som medföljer är kompatibla med enheten.

Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet

Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter, till exempel en PIN-kod och tilläggstjänster. För UMTS- eller HSDPA-tjänster kan du köpa ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Sätt i SIM- eller USIM-kortet och batteriet så här:

- 1 Om enheten är på ska du trycka på och hålla in strömknappen och välj **Stäng av** → **OK** för att stänga av den.
- 2 Ta av locket på baksidan.

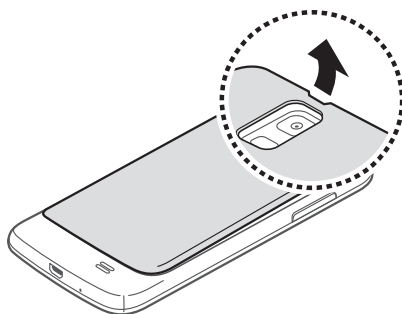


- ! • Var försiktig så att du inte skadar naglarna när du tar av locket.
- Böj inte och vrid inte för mycket på locket på baksidan. Om du gör det kan locket skadas.

- 3 Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända neråt.

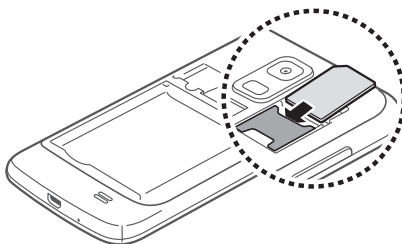


- ✎ • Sätt inte i ett minneskort i facket för SIM- eller USIM-kort.
- Enhetens SIM-kortsfack passar bara för SIM-kort av standardtyp. Om du sätter i ett microSIM-kort eller ett microSIM-kort med en icke-godkänd hållare kan det orsaka skada på SIM-kortsfacket i enheten.

4 Sätt i batteriet.

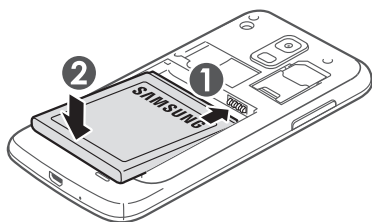

5 Sätt tillbaka locket på baksidan.

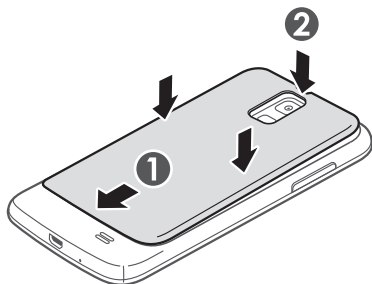

Ladda batteriet


Innan du använder enheten för första gången eller om batteriet har lämnats oanvänt under en längre tid, måste du ladda batteriet.

Du kan ladda enheten med en reseadapter eller genom att ansluta enheten till en dator med en USB-kabel.




Använd endast laddare och kablar som är godkända av Samsung. Om du använder icke godkända laddare eller kablar kan batterierna explodera eller enheten skadas.



- När batteriet är svagt larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande om svagt batteri visas. Dessutom är batteriikonen  också tom. Om batteriet blir alltför svagt stängs enheten av automatiskt. Du måste ladda batteriet innan du kan använda enheten igen.
- Om batteriet laddas ur helt kan du inte slå på enheten, inte ens med reseadaptern ansluten. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.

› Ladda med en reseadapter

- 1* Anslut reseadapterns mindre kontakt till multifunktionsuttaket.

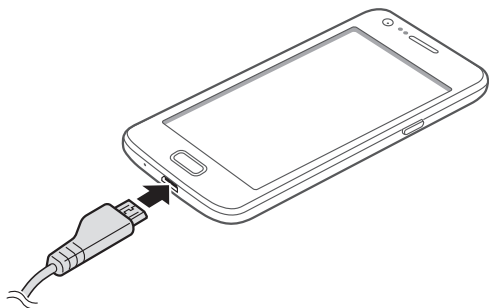

Om reseadaptern ansluts på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

2 Anslut reseadaptorns större kontakt till vägguttaget.



- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet är fulladdat.
- När enheten laddas kanske pekskärmen inte fungerar på grund av instabil strömförsörjning. Koppla bort reseadaptorn från enheten, om det händer.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda.
- Om enheten inte laddas på rätt sätt, ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter.

3 Koppla bort reseadaptorn från enheten och sedan från vägguttaget när batteriet är fulladdat (när batteriikonen inte rör sig längre).




Ta inte ut batteriet innan du kopplar bort reseadaptorn. Om du gör detta kan enheten skadas.



Spara energi genom att koppla ur reseadaptorn när den inte används. Eftersom reseadaptorn inte har någon strömknapp måste du koppla ur den från vägguttaget för att spara ström när den inte används. Enheten bör vara nära vägguttaget när den laddas.


› Ladda med en USB-kabel

Kontrollera att datorn är påslagen innan du börjar ladda enheten.

- 1 Anslut USB-kabelns ena ände (micro-USB) till multifunktionsuttaket.
- 2 Anslut USB-kabelns andra ände till en USB-port på datorn.
 Beroende på vilken typ av USB-kabel du använder kan det ta en stund innan enheten börjar laddas.
- 3 Koppla ur USB-kabeln från enheten och sedan från datorn när batteriet är fulladdat (när batteriikonen inte rör sig längre).

Sätta i ett minneskort


Din enhet hanterar minneskort med maximal kapacitet på 32 GB. Beroende på minneskortstillverkare och -typ, kanske vissa minneskort inte är kompatibla med din enhet.

-  Samsung använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är eventuellt inte helt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan enheten, minneskortet eller informationen på kortet skadas.



- Enheten stöder bara FAT-filstrukturen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas kortets livslängd.
- När du sätter i ett minneskort i enheten, visas filkatalogen på minneskortet i mappen `external_sd` under internminnet.

- 1 Ta av locket på baksidan.
- 2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

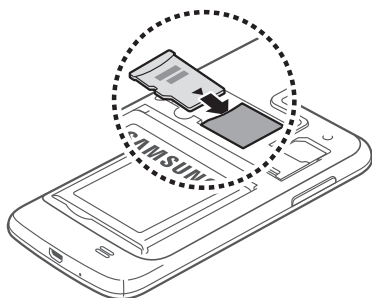

- 3 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.
- 4 Sätt tillbaka locket på baksidan.

› Ta ut minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut säkert.

1 I viloläge väljer du **Program** → **Inställn.** → **Lagring** → **Avinstallera SD-kort** → **OK**.

2 Ta av locket på baksidan.

3 Tryck försiktigt på minneskortet tills det lossnar från enheten.

4 Ta ut minneskortet.


5 Sätt tillbaka locket på baksidan.

 Ta inte ut minneskortet medan enheten överför eller använder information eftersom det kan innebära att minneskortet, enheten eller data skadas.

› Formatera minneskortet

Om du formaterar minneskortet med en dator kan detta orsaka inkompatibilitet med enheten. Du bör endast formatera minneskortet i enheten.

I viloläge väljer du **Program** → **Inställn.** → **Lagring** → **Formatera SD-kort** → **Formatera SD-kort** → **Radera alla**.

 Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

Komma igång

Sätta på och stänga av enheten

Sätt på enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt. Om du sätter på enheten för första gången ska du ställa in enheten genom att följa anvisningarna på skärmen.


Stäng av enheten genom att hålla strömknappen intryckt och välj sedan **Stäng av** → **OK**.




- Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus.
- Växla till profilen Flygläge om du endast vill använda enhetens icke nätverksbundna tjänster. Håll strömknappen intryckt och välj sedan **Flygläge**.

Enhetens delar

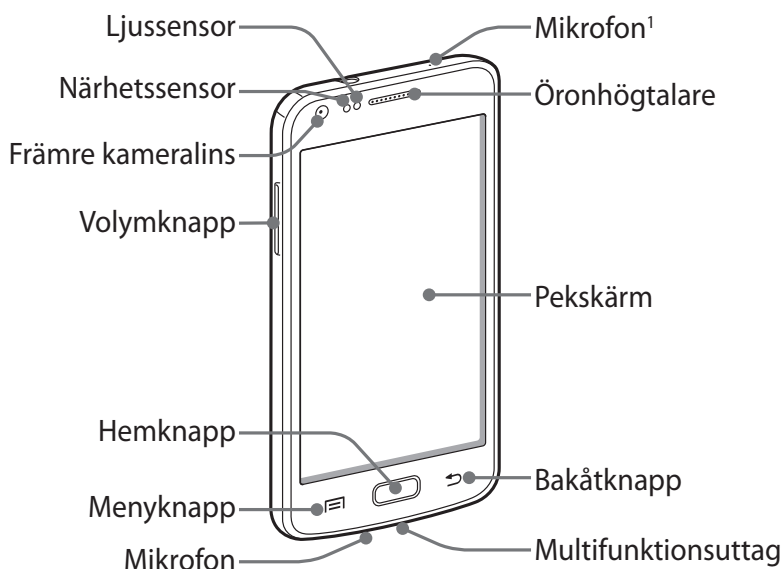

› Enhetens utseende



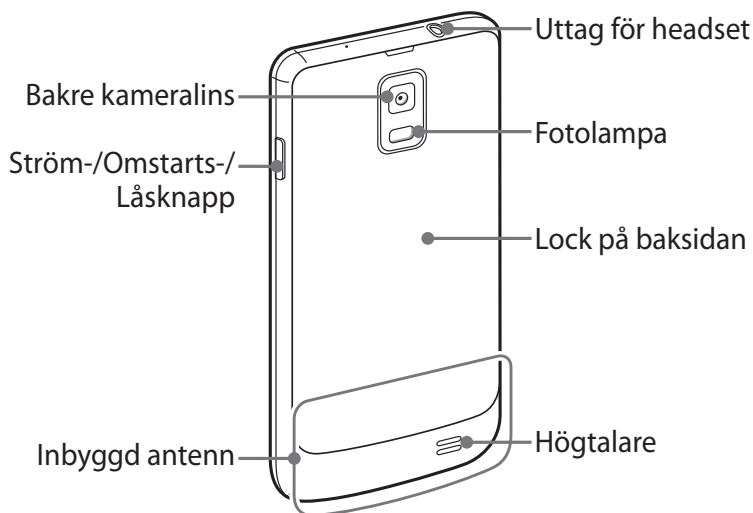

1. Aktivera bara när du använder högtalartelefonfunktionen eller spelar in videor.



> Knappar

Knapp	Funktion
 Ström/ Omstart ¹ / Lås	Slå på enheten (tryck och håll nedtryckt); öppna snabbvalsmenyerna (tryck och håll nedtryckt); återställ enheten (tryck och håll nedtryckt i 8-10 sekunder och släpp upp när enheten vibrerar); lås pekskärmen.
 Meny	Öppna en lista över alternativ som är tillgängliga på den aktuella skärmen; i viloläge, öppna sökprogrammet för Google (tryck och håll nedtryckt); öppna inmatningsfönstret för sökning när du använder vissa program (tryck och håll nedtryckt).










1. Om allvarliga fel uppstår på enheten, om den hänger sig eller fryser, kan du behöva starta om enheten för att återställa enhetens funktion.



















Knapp	Funktion
 Hem	Gå tillbaka till viloskärmen; öppna listan med de senaste programmen (tryck och håll nedtryckt); öppna programmet Talande röst (tryck två gånger).
 Åter	Gå tillbaka till föregående skärm.
 Volym	Ställ in enhetens volym.








› Indikatorikoner



De ikoner som visas på skärmen kan variera mellan olika regioner och operatörer.

Ikön	Definition
	Ingen signal
	Signalstyrka
	GPRS-nätet anslutet
	EDGE-nätet anslutet
	UMTS-nätet anslutet
	Öppna åtkomstpunkter för Wi-Fi är tillgängliga
	Wi-Fi-åtkomstpunkt ansluten
	Wi-Fi Direct anslutet
	Bluetooth aktiverat

Ikon	Definition
	Bluetooth-headset anslutet
	GPS-baserade tjänster används
	Samtal pågår
	Samtal har parkerats
	Högtalartelefon aktiverad
	Missat samtal
	Överför data
	Hämtar data
	Vidarekoppling aktiverad
	Ansluten till dator
	USB-internetdelning aktiverad
	Internetdelning via Wi-Fi är aktiverat
	Inget SIM- eller USIM-kort
	Nytt text- eller bildmeddelande
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	Larm aktiverat
	Händelsemeddelanden
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)

Ikon	Definition
	Tyst läge aktiverat
	Vibrationsläge aktiverat
	Flygplansläge aktiverat
	Uppspelning av musik pågår
	Uppspelning av musik pausad
	Ett fel inträffade eller en åtgärd krävs
	Batteriets laddningsnivå
10:00	Aktuell tid

Använda pekskärmen

Med enhetens pekskärm kan du enkelt välja objekt och utföra funktioner. Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.



- Tryck inte på pekskärmen med fingertopparna och använd inte vassa föremål på pekskärmen. Om du gör det kan det skada pekskärmen eller göra att den inte fungerar.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiske urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vatten. Peksjärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
- Om du lämnar pekskärmen i pausläge under en längre tid kan det leda till inbrända bilder (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.



- För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt bör du ta bort skyddsfilmen från skärmen innan du använder enheten.
- Pekska skärmen har ett lager som upptäcker små elektriska laddningar som kroppen sänder ut. Tryck lätt på pekska skärmen med fingertoppen för bästa prestanda. Pekska skärmen reagerar inte när du vidrör den med vassa verktyg, till exempel en blyerts- eller bläckpenna.

Använd pekska skärmen på följande sätt:

- Tryck: Peka en gång med fingret för att välja eller öppna en meny, ett alternativ eller ett program.
- Tryck och håll nedtryckt: Tryck på ett objekt och håll det nedtryckt i mer än 2 sekunder för att öppna en alternativlista.
- Dra: Tryck med fingret och dra det uppåt, nedåt, åt vänster eller höger för att flytta objekt på listor.
- Dra och släpp: Tryck med fingret på och håll det nedtryckt på ett objekt, och dra sedan fingret för att flytta objektet.
- Dubbeltryck: Tryck två gånger snabbt med fingret för att zooma in eller ut medan du visar foton eller webbsidor.



- Pekska skärmen stängs av när du inte använder enheten under en viss period. Sätt på skärmen genom att trycka på strömknappen eller hemknappen.
- Du kan även ställa in tiden för bakgrundsbelysningen. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Display** → **Skärmtimeout**.

Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna

Du kan låsa pekskärmen och knapparna för att förhindra att en funktion startas oavsiktligt.

Tryck på strömknappen för att låsa. För att låsa upp slår du på skärmen genom att trycka på strömknappen eller på hemknappen, peka någonstans på skärmen och dra sedan fingret utanför den stora cirkeln.



Du kan aktivera skärmlåsfunktionen för att förhindra att andra använder eller kommer åt dina personliga data och uppgifter som finns sparade på enheten. ► sid. 32

Lära känna viloskärmen

När viloläge används visas viloskärmen på enheten. På viloskärmen kan du se indikatorikoner, widgetar, genvägar till program och andra alternativ.

Viloskärmen har flera paneler. Bläddra åt vänster eller höger till en panel på viloskärmen. Du kan även välja en punkt längst ner på skärmen för att gå direkt till motsvarande skärm.

› Lägga till objekt på viloskärmen

Du kan anpassa viloskärmen genom att lägga till genvägar för program eller objekt i program, widgetar eller mappar. Lägg till objekt på viloskärmen så här:

- 1 Tryck på [≡] → **Lägg till** eller tryck på det tomma området på viloskärmen och håll det nedtryckt.
- 2 Välj alternativkategorin → ett objekt:
 - **Widgetar:** Lägg till widgetar på viloskärmen.
 - **Genvägar:** Lägg till genvägar till objekt, t.ex. program, bokmärken och kontakter.

- **Mappar:** Skapa en ny mapp eller lägg till mappar för dina kontakter.
- **Bakgrunder:** Ställ in en bakgrundsbild.

› Flytta objekt på viloskärmen

- 1 Håll ett objekt som du vill flytta nedtryckt.
- 2 Dra objektet till önskad plats.

› Ta bort objekt från viloskärmen

- 1 Håll objektet som du vill ta bort nedtryckt.
Papperskorgen visas längst ner på viloskärmen.
- 2 Dra objektet till papperskorgen.
- 3 Släpp objektet, när det blir rött.

› Använda meddelandepanelen

I viloläge eller när ett program används trycker du på området för indikatorikoner och drar fingret nedåt för att öppna meddelandepanelen. Du kan aktivera eller inaktivera trådlösa anslutningsfunktioner och öppna en lista med notifieringar, till exempel meddelanden, samtal, händelser eller processtatus. Dölj panelen genom att dra den nedre delen av listan uppåt.

På meddelandepanelen kan du välja följande alternativ:

- **Wi-Fi:** Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen. ► sid. 98
- **Bluetooth:** Aktivera eller inaktivera den trådlösa Bluetooth-funktionen. ► sid. 95
- **GPS:** Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen.

- **Ljud:** Aktivera eller inaktivera läget Tyst/Vibration.
- **Skärmrotation:** Aktivera eller inaktivera auto-rotering.



Tillgängliga alternativ kan variera på grund av utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

› Lägga till eller ta bort paneler på viloskärmen

Du kan lägga till eller ta bort paneler på viloskärmen för att organisera widgetar enligt önskemål.

- 1 I viloläge trycker du på [] → **Redigera**.
Du kan också lägga två fingrar på skärmen och klämma ihop dem för att växla till redigeringsläge.
- 2 Lägg till eller ta bort paneler med följande funktioner:
 - Ta bort en panel genom att hålla miniatyrbilden av en panel nedtryckt och dra den till papperskorgen längst ner på skärmen.
 - Välj för att lägga till en ny panel.
 - Ändra på panelordningen genom att trycka på miniatyrbilden av en panel och hålla den nedtryckt och dra den till plats du önskar.
- 3 När du är klar trycker du på [].

Öppna program

Öppna enhetens program så här:

- 1 I viloläge väljer du **Program** för att öppna programlistan.
- 2 Bläddra åt vänster eller höger till en annan skärm.
Du kan även välja en punkt längst ner på skärmen för att gå direkt till motsvarande skärm.
- 3 Välj ett program.



- Om du vill använda program som tillhandahålls av Google måste du ha ett Google-konto. Anmäl dig för ett Google-konto om du inte har ett Google-konto.
- Du kan lägga till en genväg för ett program genom att hålla programikonen från programlistan nedtryckt. Du kan flytta ikonen till den plats där du vill ha den på viloskärmen.

4 Tryck på [] för att gå tillbaka till föregående skärm; tryck på hemknappen för att gå tillbaka till viloskärmen.



- Om du roterar enheten när du använder vissa funktioner roteras gränssnittet automatiskt. För att förhindra att gränssnittet roteras öppnar du genvägspanelen och väljer **Skärmrotation**.
- När du använder enheten kan du ta en skärmbild genom att trycka på en bild på skärmen och hålla in hem- och strömknappen samtidigt. Bilden sparas i **Mina filer** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Sortera program

Du kan omorganisera programmen i programlistan genom att ändra ordningen eller dela in dem i kategorier som passar dina önskemål och behov.

1 I programlistan trycker du på [] → **Redigera** → **OK**.

2 Håll ett program nedtryckt.

3 Dra en programikon till önskad plats.

Du kan flytta en programikon till en annan skärm. Du kan också flytta de mest använda programmen intill **Hem**.

4 Tryck på [] → **Spara**.

Lägg till en mapp eller panel på skärmen så här:

- 1 I programlistan trycker du på [≡] → **Redigera**.
- 2 Håll ett program nedtryckt.
- 3 Dra programikonen till **Lägg till mapp** eller **Lägg till sida** längst ned på skärmen.
- 4 Upprepa steg 2–3 för att lägga till fler program.
- 5 Dra **Lägg till mapp** eller **Lägg till sida** till skärmen.
En ny mapp eller panel som innehåller programmen läggs på skärmen.
- 6 Om du har lagt till en mapp anger du ett namn och väljer **OK**.
- 7 Tryck på [≡] → **Spara**.

Ändra huvudskärmarnas ordning så här:

- 1 I programlistan placerar du två fingrar på skärmen och klämmer ihop dem.
- 2 Håll miniatyrbilden av en skärm nedtryckt och dra den till önskad plats.

► Öppna program som använts nyligen

- 1 Håll hemknappen nedtryckt för att visa en lista över program som du har använt nyligen.
- 2 Välj ett program som du vill öppna.

› Använda uppgiftshanteraren

Enheten kan utföra flera uppgifter. Den kan köra flera program samtidigt. Att göra detta kan emellertid leda till att enheten hänger sig, att minnesproblem uppstår eller att strömförbrukningen ökar. För att undvika dessa typer av problem kan du använda uppgiftshanteraren och avsluta program som inte är nödvändiga.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Uppg.hant.** → **Aktiva program.**
En lista över alla program som för tillfället används på enheten visas.
- 2 Stäng ett program genom att välja **Avsluta.**
Stäng alla aktiva program genom att välja **Avsluta alla.**

Anpassa enheten

Få ut mer av enheten genom att anpassa den efter dina egna önskemål.

› Ställa in tid och datum

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Datum och tid.**
- 2 Ställ in tid och datum och ändra andra alternativ.

› Slå på eller av knappljud

I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Ljud** → **Tryckljud.**

› Ställ in volymen på ringsignalen

Tryck volymknappen uppåt eller nedåt för att ändra ringsignalsvolym.

› Byta till Tyst läge

Stäng av eller sätt på ljudet på enheten genom att göra något av följande:

- I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Telefon** → **Knappsats** och trycker på och håller # nedtryckt.
- Håll strömknappen intryckt och välj sedan **Tyst läge**.

› Byta ringsignal

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Ljud** → **Telefonens ringsignal**.
- 2 Välj en ringsignal i listan och välj **OK**.

› Välja bakgrundsbild för viloskärmen

- 1 I viloläge trycker du på [≡] → **Bakgrundsbild** → ett alternativ.
- 2 Välj en bild.
- 3 Om du valt en bild från galleriet väljer du **Spara**.
Om du valt en live-bakgrund väljer du **Ange bakgrund**.
Om du valt en bakgrundsbild väljer du **Ange bakgrund** → **Spara**.



Samsung är inte ansvarigt för användning av standardbilder eller standardbakgrundsbilder som finns på enheten.

› Justera skärmens ljusstyrka

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Display** → **Ljusstyrka**.
- 2 Markera kryssrutan vid **Automatisk ljusstyrka**.
- 3 Drag skjutreglaget för att justera ljusstyrkan.
- 4 Välj **OK**.



Skärmens ljusstyrka påverkar hur snabbt enheten förbrukar batteriet.

› Ställa in ett skärmlås

Du kan låsa pekskärmen genom att aktivera skärmens låsfunktion. Enheten kräver upplåsningskoden varje gång du slår på enheten eller låser upp pekskärmen.



- Om du glömmer PIN-koden ska du ta enheten till ett Samsung servicecenter för att återställa den.
- Samsung är inte ansvarigt för förlust av säkerhetskoder eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

Ställa in en upplåsning med ansiktsavkänning

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Säkerhet** → **Skärmlåsning** → **Lås upp med ansikte**.
- 2 Välj **Konfigurera** → **Fortsätt**.
- 3 Justera enheten så att ditt ansikte passas in i figuren.
- 4 När en bild tagits av ansiktet väljer du **Fortsätt**.
- 5 Slutför konfigurationen av den sekundära upplåsningskoden.

Ställa in ett upplåsningsmönster

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Säkerhet** → **Skärmlåsning** → **Mönster**.
- 2 Se exempelmönstren och anvisningarna på skärmen, och välj **Nästa**.
- 3 Rita ett mönster genom att dra fingret mellan minst fyra punkter och välj **Fortsätt**.
- 4 Rita mönstret igen och välj **Bekräfta**.
- 5 Slutför konfigurationen av reserv-PIN-koden.

Ställa in en PIN-kod för upplåsning

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Säkerhet** → **Skärmlåsning** → **PIN**.
- 2 Ange en ny PIN-kod (siffror) och välj **Fortsätt**.
- 3 Ange PIN-koden igen och välj **OK**.

Ställa in ett upplåsningslösenord

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Säkerhet** → **Skärmlåsning** → **Lösenord**.
- 2 Ange ett nytt lösenord (alfanumeriskt) och välj **Fortsätt**.
- 3 Ange lösenordet igen och välj **OK**.

› Låsa SIM- eller USIM-kortet

Du kan låsa enheten genom att aktivera den PIN-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Säkerhet** → **Ställ in SIM-kortslås** → **Lås SIM-kort**.
- 2 Ange PIN-koden och välj **OK**.

När PIN-låset har aktiverats måste du ange PIN-koden varje gång du slår på enheten.



- Om du anger fel PIN-kod för många gånger blockeras SIM- eller USIM-kortet. Du måste då ange en PUK-kod (upplåsningskod) för att ta bort blockeringen från SIM- eller USIM-kortet.
- Om du blockerar SIM- eller USIM-kortet genom att ange fel PUK-kod måste du ta med kortet till operatören för att återställa det.

➤ Aktivera funktionen Hitta min mobila enhet

Om någon sätter i ett nytt SIM- eller USIM-kort i enheten skickas kontaktnumret automatiskt till angivna mottagare med funktionen Hitta min mobila enhet för att hjälpa dig hitta och återfå enheten.

Om du vill använda funktionen måste du ha ett Samsung-konto för att kunna fjärrkontrollera enheten via webben.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Säkerhet** → **Varning för SIM-kortsänd.**
- 2 Välj **Logga in**, ange e-postadressen och lösenordet för Samsung-kontot och välj **Inlogg.**
Skapa ett Samsung-konto genom att välja **Skapa nytt konto.**
- 3 Välj **Mottagare för med. varning.**
- 4 Ange lösenordet för ditt Samsung-konto igen och välj **Klar.**
- 5 Ange ett telefonnummer inklusive landskod (med +).
- 6 Skriv textmeddelandet som ska skickas till mottagarna.
- 7 Välj **Klar.**

Skriva text

Du kan skriva in text genom att välja tecken på det virtuella tangentbordet eller genom att mata in handskrift på skärmen.



Det går inte att skriva på vissa språk. Du bör ändra skriftspråket till ett av de språk som stöds för att skriva text. ► sid. 133


› Ändra tangentbordstyp

Du kan ändra knappsats så här: Öppna meddelandepanelen och välj **Välj inmatningsmetod** → en knappsats (Android-knappsats, Samsung-knappsats eller Swype).

Du kan också ange text med rösten. Välj **Googles röstinmatning** och sedan ett språk för att använda funktionen för röstinmatning.

› Infoga text med Android-knappsatsen

Ange text genom att välja alfanumeriska knappar så kan du använda följande knappar:

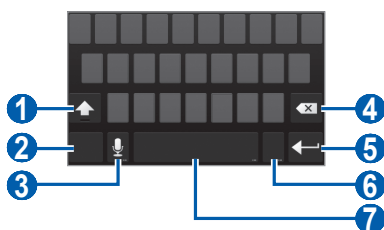

Nummer	Funktion
1	Ändra skiftläge.
2	Växla mellan läget Nummer/Symbol och ABC.
3	Aktivera röstinmatningsfunktionen; ändra inmatningsspråk (tryck och håll nedtryckt); öppna tangentbordsinställningarna (tryck och håll nedtryckt).
4	Radera inmatningen.
5	Börja på ny rad.
6	Infoga en punkt; öppna symbolpanelen (tryck och håll nedtryckt).
7	Infoga ett mellanslag; ändra tangentbordstyp (tryck och håll nedtryckt).


› Ange text med Samsung-knappsatsen


1 Välj  → **Knappsatstyper i stående läge** och välj en textinmatningsmetod.

Du kan välja en av inmatningsmetoderna för knapparna (QWERTY eller traditionell knappsats) eller inmatningsmetod för handskrift.

2 Skriv text genom att välja alfanumeriska knappar eller genom att skriva på skärmen.

Du kan även använda följande knappar:

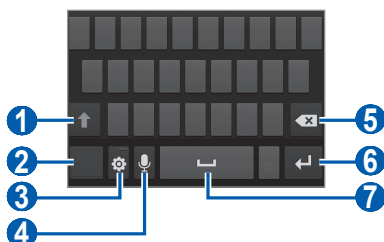



Nummer	Funktion
1	Ändra skiftläge.
2	Växla mellan läget Nummer/Symbol och ABC.
3	Öppna knappsatsinställningar; ändra texttangentbordstyp (tryck och håll nedtryckt).
4	Ange text med rösten; ikonen är endast tillgänglig när du aktiverar röstinmatningsfunktionen för Samsung-knappsatsen.  Det här programmet kanske inte är tillgänglig på grund av valt inmatningsspråk.
5	Radera inmatningen.
6	Börja på ny rad.

Nummer	Funktion
7	Infoga en punkt; öppna symbolpanelen (tryck och håll nedtryckt).
8	Infoga ett blanksteg.

› Ange text med Swype-knappsatsen

- 1 Välj första tecknet i ett ord och dra sedan fingret till det andra tecknet utan att ta bort fingret från skärmen.
- 2 Fortsätt tills du är klar med ordet.

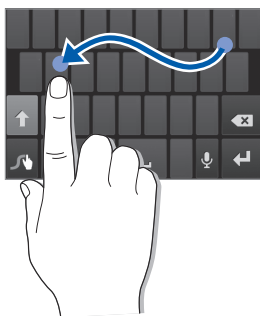



- 3 Släpp upp fingret på det sista tecknet.
- 4 Välj  för att infoga ett blanksteg när rätt ord visas. Om rätt ord inte visas väljer du ett alternativt ord från listan som öppnas.
- 5 Upprepa steg 1-4 för att slutföra texten.



- Du kan också trycka på tangenterna för att skriva text.
- Du kan trycka på och hålla en tangent nedtryckt för att skriva med tecken på den övre hälften av tangenten. Trycker du på och håller en tangent nedtryckt tills teckenlistan visas, kan du ange specialtecken och symboler.

Du kan även använda följande knappar:

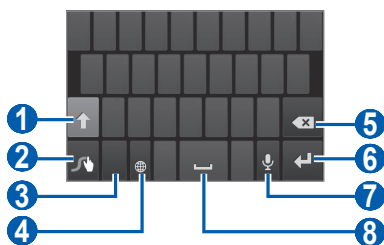




Nummer	Funktion
1	Ändra skiftläge.
2	Öppna knappsatsinställningarna (tryck och håll nedtryckt).
3	Växla mellan läget Symbol/Nummer och Nummer/ABC.
4	Ändra inmatningsspråk; välj inmatningsspråk (tryck och håll nedtryckt).
5	Radera inmatningen.
6	Börja på ny rad.
7	Ange text med rösten.  Det här programmet kanske inte är tillgänglig på grund av valt inmatningsspråk.
8	Infoga ett blanksteg.

› Kopiera och klistra in text

När du skriver text kan du återanvända texten i andra program med hjälp av funktionen för att kopiera och klistra in.

1 Tryck på en del av texten och håll den nedtryckt.

2 Dra  eller  för att markera texten som ska kopieras.

- 3 Välj  för att kopiera, eller  för att klippa ut texten.
- 4 Placera markören i ett annat program, där du vill klistra in texten.
- 5 Välj  → **Klistra in** för att infoga texten från Urklipp i textfältet.

Hämta program från Play Butik

Enheten är baserad på Android-plattformen och du kan förbättra funktionerna genom att installera fler program.

Play Butik erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att köpa spel och mobilprogram.




- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Användarfiler från hämtade program sparas i enhetens internminne.

› Installera ett program

- 1 I viloläge ska du öppna programlistan och välja **Play Butik**.
- 2 Välj **Fortsätt** → **Godkänn** när reglerna och villkoren visas.
- 3 Sök efter en fil eller ett program och hämta filen eller programmet.

› Avinstallera ett program

- 1 Från startsidan för Play Butik trycker du på  → **Mina appar**.
- 2 Välj det objekt som du vill ta bort.
- 3 Välj **Avinstallera** → **OK**.

Hämta filer från Internet

När du hämtar filer eller webbprogram från Internet sparas de på ett minneskort i enheten.



Filer som du hämtar från Internet kan innehålla virus som kan skada enheten. Minska risken genom att endast hämta filer från sidor som du litar på.



Vissa mediefiler innehåller Digital Rights Management för att skydda upphovsrätten. Det här skyddet kan hindra dig från att hämta, kopiera, ändra eller överföra vissa filer.

Hämta filer från Internet så här:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Internet**.
- 2 Sök efter en fil eller ett program och hämta filen eller programmet.

Om du vill installera program som har hämtats från andra webbplatser än Play Butik, måste du välja **Inställn.** → **Säkerhet** → **Okända källor** → **OK**.

Synkronisera data

Du kan synkronisera data med olika webbserverar och säkerhetskopiera eller återställa data.

När synkroniseringen är klar är enheten fortfarande ansluten till webben. Om du ändrar något på webben visas den uppdaterade informationen på enheten och synkroniseringen påbörjas automatiskt, och tvärtom.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Ställa in ett serverkonto

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Konton och synkning.**
- 2 Välj **Lägg t konto** → en kontotyp.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att avsluta kontoinställningen.
För sociala medier som Facebook eller MySpace, skriv ditt användarnamn och lösenord och välj **Logga in.**

› Aktivera automatisk synkronisering

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Konton och synkning.**
- 2 Välj ett konto.
- 3 Välj de program som du vill synkronisera.

Du kan undanta program från automatisk synkronisering genom att avmarkera kryssrutan bredvid de önskade programmen.

› Synkronisera data manuellt

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Konton och synkning.**
- 2 Välj ett konto.
- 3 Välj **Synkronisera nu.** De data du har ställt in för synkronisering börjar synkroniseras på enheten.

Kommunikation

Samtal

Lär dig använda samtalsfunktioner, till exempel att ringa och besvara samtal, med alternativ som är tillgängliga under samtal, samt att anpassa och använda samtalsrelaterade funktioner.

› Ringa upp eller besvara ett samtal

Du kan använda knapparna eller pekskärmen när du ringer, tar emot, avslutar eller avvisar samtal.



- När du slår på närhetssensorn stänger enheten automatiskt av och låser pekskärmen för att förhindra oavsiktliga inmatningar när du håller enheten nära ansiktet. ► sid. 126
- Statisk elektricitet som laddas ur från kroppen eller kläder kan störa närhetssensorn under ett samtal.

Ringa

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Telefon** → **Knappsats** och anger riktnummer och telefonnummer.

2 Välj  för att ringa ett röstsamtal.

3 Avsluta samtalet genom att välja **Avsl. samt.**



- I telefonboken kan du spara nummer som du ringer ofta. ► sid. 76
- För snabb åtkomst till samtalsloggen för att ringa upp nummer du ringt nyligen väljer du **Telefon** → **Loggar**.

Besvara ett samtal

1 Dra  åt höger vid inkommande samtal.



När enheten ringer ska du trycka på volymknappen för att tysta ringsignalen.

2 Avsluta samtalet genom att välja **Avsl. samt.**

Avvisa ett samtal

Dra  åt vänster vid inkommande samtal.


Välj **Avvisa med meddelande** för att skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal.



Ange först ett textmeddelande som ska skickas till de personer som ringer. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Samtal** → **Ange avvisningsmed.**

Ringa utlandssamtal

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Telefon** → **Knappsats**, och trycker på och håller **0** nedtryckt för att mata in tecknet +.

2 Ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och telefonnummer) och tryck sedan på  för att slå numret.




› Använda ett headset

Om du ansluter ett headset till enheten kan du besvara och kontrollera samtal utan att använda händerna så här:

- Besvara ett samtal genom att trycka på headset-knappen.
- Håll headset-knappen nedtryckt för att avvisa ett samtal.
- Parkera ett samtal eller återta ett parkerat samtal genom att hålla headset-knappen nedtryckt.
- Avsluta ett samtal genom att trycka på headset-knappen.



› Använda alternativ under ett samtal

Du kan använda följande alternativ medan ett samtal pågår:

- Ställ in röstvolymen genom att trycka volymknappen uppåt eller nedåt.
- Parkera ett samtal genom att välja . Hämta ett parkerat samtal genom att välja .
- Om du vill ringa upp ett andra samtal väljer du **Lägg till samtal** och slår sedan ett nytt nummer.
- För att besvara ett andra samtal drar du  åt höger när du hör signalen för samtal väntar. Enheten frågar om du vill avsluta eller parkera det första samtalet. Du måste abonnera på samtal väntar-tjänsten för att använda den här funktionen.
- För att öppna uppringningsskärmen väljer du **Knappsats**.
- Aktivera högtalarfunktionen genom att välja **Högt**.



I bullriga miljöer kan det ibland vara svårt att höra motparten när högtalarfunktionen används. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

- Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig genom att välja **Ljud av**.
- Lyssna på och prata med motparten via ett Bluetooth-headset genom att välja **Headset**.
- Öppna telefonboken genom att trycka på  → **Kontakter**.
- Lägg till ett memo genom att trycka på  → **Memo**.
- Växla mellan de två samtalen genom att välja **Växla**.
- Upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal) genom att ringa eller besvara ett andra samtal och välja **Koppla ihop** när du är ansluten till den andra deltagaren. Upprepa detta för att lägga till fler deltagare. Du måste abonnera på gruppsamtalstjänsten för att använda den här funktionen.

› Visa och ringa upp telefonnummer för missade samtal

Telefonnummer för samtal som du har missat visas på skärmen. Öppna meddelandepanelen och välj telefonnummret för det missade samtalet för att ringa upp telefonnumret för det missade samtalet.

› Använda extrafunktioner

Du kan använda flera andra samtalsfunktioner, till exempel automatisk avvisning, FDN-läge (Fixed Dialling Number, förprogrammerade nummer), vidarekoppling eller spärrfunktion.

Ställa in automatisk avvisning

Använd automatisk avvisning för att automatiskt avvisa samtal från vissa nummer. För att aktivera autoavvisning och skapa autoavvisningslistor, gör så här:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Samtal** → **Samtalsavvisning**.
- 2 Välj **Läge för automatisk avvisning** → ett alternativ.

Alternativ	Funktion
Alla nummer	Avvisa alla samtal.
Nr. automatisk avvisning	Avvisa samtal från telefonnummer på den automatiska avvisningslistan.

- 3 Välj **Lista för automatisk blockering**.
- 4 Välj **Lägg till** och ange ett telefonnummer.
- 5 Välj **Uppfyller kriterier** → ett alternativ (om det behövs).
- 6 Välj **Spara**.
- 7 Upprepa steg 4-6 om du vill lägga till fler nummer.

Använda FDN-läge (förprogrammerade nummer)

I FDN-läge begränsar enheten utgående samtal, utom för de nummer som lagrats i FDN-listan. Aktivera FDN-läget så här:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Samtal** → **Ytterligare inställningar** → **Förprogrammerade nummer** → **Aktivera FDN.**
- 2 Ange PIN2-koden som följde med SIM- eller USIM-kortet och välj **OK.**
- 3 Välj **FDN-lista** och lägg till kontakter som ska användas i FDN-läge.

Ställa in vidarekoppling av samtal

Med nätverksfunktionen för vidarekoppling kan inkommande samtal skickas till ett annat nummer som du har angett. Du kan använda funktionen separat för olika tillfällen när du inte kan ta emot samtal, till exempel under ett pågående samtal eller när du befinner dig utanför ditt täckningsområde.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Samtal** → **Vidarebefordran av samtal** → **Röstsamtal.**
- 2 Välj en inställning.
- 3 Ange ett nummer som samtal ska vidarebefordras till och välj **Aktivera.**
Inställningen skickas till nätverket.

Ställa in samtalsspärr

Samtalsspärrar är en nätverksfunktion som används för att begränsa vissa typer av samtal eller förhindra andra från att ringa samtal från din enhet.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Samtal** → **Ytterligare inställningar** → **Samtalsspärrar** → **Röstsamtal.**

- 2 Välj ett alternativ för samtalsspärrar.
- 3 Ange ett lösenord för samtalsspärrar och välj sedan **OK**.
Inställningen skickas till nätverket.

Ställa in samtal väntar

Samtal väntar är en nätverksfunktion som meddelar dig om inkommande samtal när ett tidigare samtal redan pågår.

I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Samtal** → **Ytterligare inställningar** → **Samtal väntar**.
Inställningen skickas till nätverket.

› Visa samtalsloggar

Du kan visa loggar över dina samtal, filtrerade efter typ.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Telefon** → **Loggar**.
- 2 Tryck på [≡] → **Visa efter** → ett alternativ för att sortera samtalsloggarna.



Från samtalsloggarna kan du ringa ett samtal eller skicka ett meddelande direkt till en kontakt genom att dra kontakten snabbt åt höger eller vänster.

- 3 Välj enlogg som du vill visa information om.



Från informationsvyn kan du slå numret, skicka ett meddelande till numret eller lägga till numret i telefonboken eller den automatiska avvisningslistan.



Meddelandehantering

Lär dig skapa och skicka textmeddelanden (SMS), multimediedelanden (MMS) samt visa och hantera meddelanden som du har skickat eller tagit emot.




Ytterligare avgifter för att skicka och ta emot meddelanden kan tillkomma när du befinner dig utanför din operatörs täckningsområde. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

► Skicka ett textmeddelande

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Meddelandehantering**.
- 2 Välj .
- 3 Lägg till mottagare för meddelandet.
 - Ange telefonnummer manuellt och separera dem med ett semikolon eller ett komma.
 - Välj telefonnummer från listorna genom att välja .
- 4 Välj **Tryck och ange meddelande** och ange meddelandetexten.
Infoga smileys genom att trycka på [☺] → **Infoga smiley**.
- 5 Välj **Sänd** för att skicka meddelandet.


► Skicka ett bildmeddelande

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Meddelandehantering**.
- 2 Välj .

- 3 Lägg till mottagare för meddelandet.
 - Ange telefonnummer eller e-postadresser manuellt och separera dem med ett semikolon eller ett komma.
 - Välj telefonnummer eller e-postadresser från listorna genom att välja .



När du anger en e-postadress, kommer enheten att omvandla meddelandet till ett multimedie-meddelande.

- 4 Tryck på [≡] → **Lägg till rubrik** och lägg till en rubrik för meddelandet.
- 5 Välj **Tryck och ange meddelande** och ange meddelandetexten.
Infoga smileys genom att trycka på [≡] → **Infoga smiley**.
- 6 Välj  och lägg till ett objekt.
Du kan välja en fil i fillistan eller skapa ett nytt foto, videoklipp eller ljudklipp.
- 7 Välj **Sänd** för att skicka meddelandet.

► Visa ett text- eller bildmeddelande

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Meddelandehantering**.
Dina meddelanden samlas i meddelandetrådar efter kontakt, som i ett meddelandeprogram.
- 2 Välj en kontakt.
- 3 Välj ett meddelande som du vill visa information om.

› Lyssna på röstmeddelanden

Om du har angett att missade samtal ska vidarekopplas till röstbrevlådan kan de som ringer lämna röstmeddelanden när du inte svarar på inkommande samtal. Gå till röstbrevlådan och lyssna på röstmeddelanden så här:

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Telefon** → **Knappsats** och trycker på och håller **1** nedtryckt.

2 Följ anvisningarna från röstbrevlådan.



Du måste spara numret till röstbrevlådans server innan du kan öppna den. Du får numret från din operatör.




Google Mail

Du kan hämta nya e-postmeddelanden från Google Mail™ till inkorgen. När du går till det här programmet visas inkorgsskärmen. Antalet olästa meddelanden visas på rubriklistan och olästa meddelanden visas i fetstil.



- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Google Mail-menyn kan ha andra beteckningar beroende på din operatör.







› Skicka ett e-postmeddelande

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Google Mail**.
- 2 Välj .
- 3 Ange ett namn eller en adress i mottagarfältet.
- 4 Skriv en rubrik och ett meddelande.
- 5 Bifoga en bildfil genom att trycka på  → **Bifoga fil** → en fil.
- 6 Välj  för att skicka meddelandet.

› Visa e-postmeddelanden

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Google Mail**.
- 2 Välj ett e-postmeddelande.


Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- Svara på meddelandet genom att välja .
- Svara på meddelandet och till alla mottagare genom att välja  → **Svara alla**.
- Vidarebefordra meddelandet till andra personer genom att välja  → **Vidarebefordra**.
- Lägg till en stjärna till meddelandet genom att välja .
- Visa en bilaga genom att välja **VISA**. För att spara den på enheten väljer du **SPARA**.
- Arkivera meddelandet genom att välja .
- Radera meddelandet genom att välja .
- Gå till föregående eller nästa meddelande genom att bläddra åt vänster eller höger.


› Organisera e-post efter etiketter

Du kan sortera din e-post genom att sätta etiketter på dina meddelanden. Du kan sortera meddelanden efter etikettsfilter.

Sätta en etikett på ett meddelande

- 1 Tryck på ett meddelande och håll det nedtryckt på inkorgsskärmen.
- 2 Välj .
- 3 Välj en etikett och välj **OK**.

Filtrera meddelanden

- 1 Välj  från inkorgsskärmen.
- 2 Välj etiketten för de meddelanden som du vill se.

E-post








Lär dig att skicka och visa e-postmeddelanden via ditt personliga e-postkonto eller företagets e-postkonto.

› Skapa ett e-postkonto

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **E-post**.
- 2 Ange e-postadress och lösenord.
- 3 Välj **Nästa** (för e-postkonton som Google Mail och Yahoo) eller **Manuell inst.** (för andra e-postkonton för företag).
- 4 Följ anvisningarna på skärmen.


När du är klar med inställningen för e-postkontot, laddas e-postmeddelandena ner till enheten. Om du har skapat fler än två konton kan du växla mellan e-postkonton. Välj ett kontonamn på den övre delen av skärmen och välj ett konto som du vill hämta meddelanden från.

› Skicka ett e-postmeddelande







- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **E-post**.
- 2 Välj .
- 3 Lägg till mottagare för meddelandet.
 - Ange e-postadresser manuellt och separera dem med ett semikolon eller ett komma.
 - Välj e-postadresser från listorna genom att välja .
 - För att lägga till fler mottagare trycker du på [Lägg till kopia/hemlig kopia.
- 4 Markera rubrikfältet och skriv en rubrik.
- 5 Markera textfältet och skriv e-posttexten.
- 6 Välj  och bifoga en fil.
 Du kan inte lägga till DRM-skyddade (Digital Rights Management) filer.
- 7 Välj  för att skicka meddelandet.
 Om du inte är uppkopplad mot nätet, eller är utanför operatörens täckningsområde, sparas meddelandet i meddelandelistan tills du återigen är uppkopplad eller inom täckningsområdet.

› Visa ett e-postmeddelande

När du öppnar ett e-postkonto kan du visa tidigare mottagna meddelanden offline eller ansluta till e-postservern för att visa nya meddelanden. E-postmeddelanden som du har hämtat kan visas offline.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **E-post** → ett e-postkonto.
- 2 Tryck på [Uppdatera för att uppdatera meddelandelistan.
- 3 Välj ett e-postmeddelande.

Använd följande alternativ i meddelandevyn:

- Flytta till föregående eller nästa meddelande genom att välja  eller .
- Svara på meddelandet genom att välja .
- Vidarebefordra meddelandet till andra personer genom att välja .
- Radera meddelandet genom att välja .
- För att spara en bilaga på enheten väljer du bilagefliken → .


Talk

Så här chattar du med vänner och familj via Google Talk™.





Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Lägga till kompisar i kompislistan

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Talk**.
- 2 Välj ett Google-konto.
Kompislistan visar alla Google Talk-kontakter på en gång.
- 3 Välj .
- 4 Skriv en e-postadress till kompisen och välj **KLAR**.

När kompisen accepterar inbjudan, läggs han/hon till i din kompislista.

› Börja chatta

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Talk**.
- 2 Välj en kompis i kompislistan. Chattskrämen öppnas.
- 3 Skriv meddelandet och välj ➤.
 - Använd videochatten genom att välja .
 - Använd röstchatten genom att välja .
- 4 Avsluta chatten genom att trycka på [≡] → **Avsluta chatt**.

Messenger

Lär dig skicka snabbmeddelanden till och ta emot snabbmeddelanden från vänner och familj med snabbmeddelandetjänsten Google+ messenger.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Messenger**.



Om du startar programmet för första gången ska du följa instruktionerna på skärmen för att slutföra kontointallation.

- 2 Ange och skicka meddelandet.

Google+

Lär dig hur du använder Googles sociala nätverkstjänst. Du kan skapa grupper för att dela intressen och tankar med eller skicka snabbmeddelanden och ta emot snabbmeddelanden och överföra bilder.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Google+**.



Om du startar programmet för första gången ska du följa instruktionerna på skärmen för att slutföra kontointallation.

- 2 Välj en social nätverksfunktion.

Social Hub

Lär dig hur du använder Social Hub™, programmet för integrerad kommunikation för Social Network Service (SNS), e-post, meddelanden, direktmeddelanden (IM), kontakter eller kalenderinformation. Gå till socialhub.samsungapps.com om du vill veta mer.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Social Hub**.
- 2 Kontrollera och använd innehåll som levereras via Social Hub.

Underhållning

Kamera


Lär dig ta foton, spela in videoklipp och visa dem.



- Kameran slås av automatiskt om du inte använder den under en viss tid.
- Minneskapaciteten kan variera på grund av motivet och fotograferingsförhållandena.

› Fotografera

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera** för att slå på kameran.
- 2 Rikta objektivet mot motivet och gör nödvändiga inställningar.

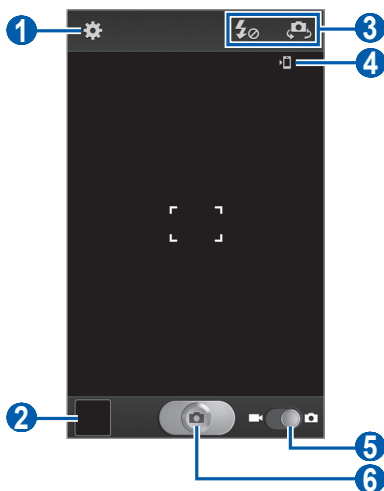


Nummer	Funktion
1	Ändra kamerainställningarna.
2	Öppna bildvisaren för att visa foton du har tagit.
3	<p>Använda genvägar för kamera.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : Ändra inställningar för blixtnedskott. • : Växla mellan det främre och det bakre kameraobjektivet. <p>Du kan lägga till eller ta bort genvägar till ofta använda alternativ. ► sid. 67</p>
4	Visa standardplatsen för lagring.
5	Växla till videokameran.
6	Ta ett foto.

- 3 Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut. Du kan också trycka på skärmen med två fingrar och föra dem ifrån varandra (för fingrarna närmare varandra för att zooma ut).



Zoomfunktionen kanske inte är tillgänglig när du fotograferar i högsta upplösning.

- 4 Tryck där du vill fokusera på förhandsgranskningsskärmen. Fokusramen flyttar till den plats du trycker på och blir grön när motivet är i fokus.

- 5 Välj  när du vill ta ett foto. Fotot sparas automatiskt.




När du har tagit bilderna kan du se dem genom att välja bildvisarikonerna.

- Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler foton.
- Om du vill zooma in eller ut placerar du två fingrar på skärmen och för dem ifrån varandra (flytta fingrarna närmare varandra för att zooma ut) och tryck lätt två gånger på skärmen.
- Välj **Dela** för att skicka ett foto till andra.
- Välj **Radera** för att radera fotot.
- Om du vill använda ytterligare funktioner med ett foto väljer du **Mer** och använder följande alternativ:
 - **Använd som:** Välj ett foto som bakgrundsbild eller ID-bild för en kontakt.
 - **Byt namn:** Byt namn på en fotofil.

► Ta ett foto med förinställda alternativ för olika motiv



Kameran har förinställda inställningar för olika scener. Du kan enkelt välja rätt läge beroende på fotograferingsförhållanden och motiv.

När du fotograferar på natten kan du till exempel välja nattläge där längre exponeringstid används.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera** för att slå på kameran.
- 2 Välj  → **Fotoprogram** → ett motiv.
- 3 Tryck på [].
- 4 Gör nödvändiga inställningar.
- 5 Välj  när du vill ta ett foto.



› Ta ett foto i läget självporträtt

Du kan lätt fotografera dig själv med det främre kameraobjektivet.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera** för att slå på kameran.
- 2 Välj  → **Självporträtt**.
- 3 Gör nödvändiga inställningar.
- 4 Välj  när du vill ta ett foto.



› Ta ett foto i läget Leendeavkänning

Kameran kan känna igen personers ansikten och hjälpa dig att fotografera dem när de ler.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera** för att slå på kameran.
- 2 Välj  → **Fotoläge** → **Leendeavkänning**.
- 3 Gör nödvändiga inställningar.
- 4 Rikta kameraobjektivet mot motivet och välj .
Enheten känner igen personer i en bild och känner av deras leenden. När motivet ler tas ett foto automatiskt.



› Ta ett skönhetsfoto

Du kan dölja skönhetsfel med hjälp av skönhetsläget.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera** för att slå på kameran.
- 2 Välj  → **Fotoläge** → **Skönhet**.
- 3 Gör nödvändiga inställningar.
- 4 Välj  när du vill ta ett foto.



› Ta en panoramabild

Du kan ta breda panoramabilder med fotograferingsläget panorama. Det är ett praktiskt läge för att fotografera landskap.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera** för att slå på kameran.
- 2 Välj  → **Fotoläge** → **Panorama**.
- 3 Gör nödvändiga inställningar.
- 4 Välj  för att ta första fotot.
- 5 Rör enheten långsamt i en riktning och anpassa den gröna ramen med sökaren.
När den gröna ramen och sökaren passar ihop tar kameran automatiskt nästa bild.
- 6 Slutför panoramafotot genom att upprepa steg 5.



› Ta en Action-bild

Du kan ta bilder av ett rörligt motiv och kombinera dessa till ett enda foto som visar händelsen.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera** för att slå på kameran.
- 2 Välj  → **Fotoläge** → **Action-bild**.
- 3 Gör nödvändiga inställningar.
- 4 Välj  för att ta första fotot.
- 5 Flytta enheten för att följa det rörliga motivet.
Enheten tar automatiskt på varandra följande foton.
- 6 Fortsätt att följa motivet tills enheten har tagit alla bilder som behövs för Action-bilden.

› Ta ett foto i läget Cartoon


Du kan ta foton med animerade effekter.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera** för att slå på kameran.
- 2 Välj  → **Fotoläge** → **Cartoon**.
- 3 Gör nödvändiga inställningar.
- 4 Välj  när du vill ta ett foto.

› Anpassa kamerans inställningar


Innan du tar en bild ska du välja  för att få tillgång till följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Redigera genvägar	Redigera genvägar till ofta använda alternativ.
Självporträtt	Växla mellan det främre och det bakre kameraobjektivet.
Fotolampa	Ändra inställning för blix. Du kan sätta på och stänga av blixten manuellt eller ange att den ska användas automatiskt när det behövs.
Fotoläge	Ändra fotoläge.
Fotoprogram	Ändra scenläge.
Exponeringsvärde	Ställ in exponeringsvärdet.
Fokusläge	Ta närbilder eller ställ in kamerans fokus på motivet eller fokus på människoansikten automatiskt.
Självutlösare	Välj längden på tidsfördröjningen innan fotot tas.

Alternativ	Funktion
Effekter	Använd en specialeffekt, till exempel sepia eller svartvita toner.
Upplösning	Ändra upplösningen.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
ISO	Ställ in känsligheten för kamerans bildsensor.
Mätning	Välja typ av exponeringsmätning.
Bildstabilisering	Reducera oskärpa som orsakats av att enheten skakats eller flyttats.
Automatisk kontrast	Justera kontrasten mellan motiv och bakgrund automatiskt.
Riktlinjer	Visa rutlinjer på förhandsgranskningsskärmen.
Bildkvalitet	Ställ in kvaliteten på dina foton.
GPS-tag	<p>Ställ in att platsinformation ska visas för dina foton.</p>  <ul style="list-style-type: none"> För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder. Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till Internet. Inaktivera GPS-tagginställningarna för att undvika detta.
Lagring	Välj en minnesplats där bilderna ska lagras.
Nollställ	Återställ menyer och fotoalternativ.

› Spela in en video


- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kamera** för att slå på kameran.
- 2 Dra reglaget till videokameran för att slå på videokameran.
- 3 Rikta objektivet mot motivet och gör nödvändiga inställningar.

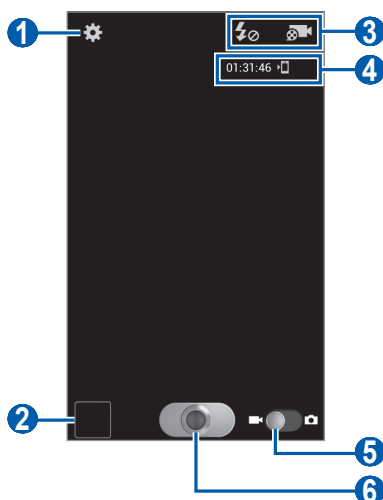


Nummer	Funktion
1	Ändra inställningar för videokameran.
2	Öppna bildvisaren för att visa videoklipp som du har spelat in.
3	Använda genvägar för videokamera. <ul style="list-style-type: none">• : Ändra inställningar för blix.• : Ändra inspelningsläge. Du kan lägga till eller ta bort genvägar till ofta använda alternativ. ► sid. 67

Nummer	Funktion
4	Kontrollera videokamerans status. <ul style="list-style-type: none"> • 01:31:46 : Hur länge ett videoklipp kan spelas in (enligt ledigt minne) •  : Standardplats för lagring
5	Växla till kameran.
6	Spela in ett videoklipp.

- 4 Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.
Du kan också trycka på skärmen med två fingrar och föra dem ifrån varandra (för fingrarna närmare varandra för att zooma ut).


 Zoomfunktionen kanske inte är tillgänglig när du spelar in i den högsta upplösningen.

- 5 Välj  för att starta inspelningen.

- 6 Välj  när du vill avsluta inspelningen.
Videoklipppet sparas automatiskt.


 Eventuellt går det inte att spela in videoklipp korrekt på minneskort med låg överföringshastighet.

När ett videoklipp har spelats in väljer du bildvisarikonen för att visa de inspelade videoklippen.

- Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler videoklipp.
- Spela upp ett videoklipp genom att välja .
- Välj **Dela** för att skicka ett videoklipp till andra.
- Välj **Radera** för att radera videoklippet.

- Om du vill använda ytterligare funktioner med en video ska du välja **Mer** och använda följande alternativ:
 - **Starta:** Spela upp ett videoklipp.
 - **Byt namn:** Byt namn på en videofil.




► Anpassa inställningarna för videokameran

Innan du spelar in en video väljer du  för att få tillgång till följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Redigera genvägar	Redigera genvägar till ofta använda alternativ.
Fotolampa	Ändra blixinställning; du kan manuellt slå på eller av blixten.
Inspelningsläge	Ändra inspelningsläge.
Exponeringsvärde	Ställ in exponeringsvärdet.
Självutlösare	Välj längden på tidsfördröjningen innan ett videoklipp börjar spelas in.
Effekter	Använd en specialeffekt, till exempel sepia eller svartvita toner.
Upplösning	Ändra upplösningen.
Vitbalans	Justera färgbalansen enligt ljusförhållandena.
Videokvalitet	Ställ in kvaliteten på dina videoklipp.
Riktlinjer	Visa rutlinjer på förhandsgranskningsskärmen.
Lagring	Ange en minnesplats där videoklipp ska lagras.
Nollställ	Återställ menyer och inspelningsalternativ.

› Redigera genvägsikoner

Du kan lägga till eller ta bort genvägar till ofta använda alternativ.

- 1 På förhandsgranskningsskärmen väljer du  → **Redigera genvägar** eller också trycker du på [] → **Redigera genvägar**.
- 2 Tryck på en ikon från alternativlistan och håll den nedtryckt och dra den till genvägsområdet.
Om du vill ta bort genvägar ska du trycka på ikonen och hålla den nedtryckt och dra den till alternativlistan.
- 3 Tryck på [] när du vill återgå till förhandsgranskningsskärmen.

Videospelare









Lär dig använda videospelaren för att spela upp olika typer av videoklipp. Videospelaren stöder följande filformat: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv.



- Undvik att låsa enhetens skärm när du spelar upp en DivX Video-On-Demand. Varje gång du låser skärmen när du spelar upp en DivX Video-On-demand, kommer nedräkningen att påverkas.
- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det tillgängliga minnet kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.
- Uppspelningskvaliteten kan variera utifrån innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Videospelare**.
- 2 Välj ett videoklipp som du vill spela upp.

3 Under uppspelningen kan du använda följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Ändra videoskärmens bildförhållande.
	Spela upp videoklippet på andra DLNA-enheter.
	Starta om uppspelningen; hoppa bakåt (tryck inom 2 sekunder); sök bakåt i en fil (tryck och håll nedtryckt).
	Pausa uppspelning; välj  för att återuppta uppspelning.
	Hoppa framåt; sök framåt i en fil (tryck och håll nedtryckt).
	Aktivera 5.1-kanals-surroundljud när ett headset är anslutet.
	Ställ in volymen.

Galleri

Lär dig visa foton och spela upp videoklipp som sparats i enhetens minne och på minneskort.



» Filformat som stöds

Typ	Format
Bild	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv



- Undvik att låsa enhetens skärm när du spelar upp en DivX Video-On-Demand. Varje gång du låser skärmen när du spelar upp en DivX Video-On-demand, kommer nedräkningen att påverkas.
- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det tillgängliga minnet kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.
- Uppspelningskvaliteten kan variera utifrån innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

› Visa ett foto

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Galleri**.
- 2 Välj en mapp.
- 3 Ändra visningsläge genom att välja  eller  högst upp till höger på skärmen.
- 4 Välj ett foto (utan ikon) som du vill visa.

Medan du visar ett foto kan du använda följande alternativ:

- Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler foton.
- Zooma in eller ut genom att trycka på skärmen med två fingrar och föra dem ifrån varandra (för fingrarna närmare varandra för att zooma ut) eller dubbelklicka på skärmen.




Om du har aktiverat lutningsrörelser kan du zooma in eller ut genom att trycka på två punkter på skärmen med fingrarna och hålla dem nedtryckta och sedan luta enheten bakåt och framåt.

- Välj **Skicka via** för att skicka ett foto till andra.
- Ta bort ett foto genom att välja **Radera** → **Bekräfta raderingar**.





- Om du vill dela ett foto med andra via AllShare eller allmänna webbplatser trycker du på [≡] → **Dela via**.
- Tryck på [≡] → **Använd som** för att ange ett foto som bakgrundsbild eller en ID-bild för en kontakt.
- Om du vill använda ytterligare funktioner med ett foto trycker du på [≡] → **Mer** och använder följande alternativ:
 - **Kopiera:** Kopiera en fotofil.
 - **Skriv ut:** Skriv ut ett foto med en Wi-Fi-eller USB-anslutning. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
 - **Beskär:** Beskär en bild från ett foto.
 - **Rörelse:** Öppna inställningarna som styr rörelseidentifieringen på din enhet.
 - **Redigera:** Redigera ett foto.
 - **Rotera moturs:** Rotera ett foto moturs.
 - **Rotera medurs:** Rotera ett foto medurs.
 - **Bildspel:** Starta ett bildspel i den valda mappen.
 - **Byt namn:** Byt namn på en fotofil.
 - **Information:** Visa detaljer om ett foto.

> Spela upp ett videoklipp

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Galleri**.
- 2 Välj ett videoklipp (med ikonen ) som du vill spela upp.
- 3 Under uppspelningen kan du använda de virtuella knapparna. ► sid. 68

Fotoredigerare

Du kan redigera foton och lägga till olika effekter.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Fotoredigerare**.
- 2 Välj **Välj bild** → en bild.
För att ta ett nytt foto väljer du **Ta en bild**.
- 3 Välj  → **Ny markering** → **OK**.
 - För att lägga till eller dra ifrån väljer du  → **Lägg till markering** eller **Ta bort från markering**.
 - Ändra tillbaka markeringen genom att välja  → **Omvänd markering**.
 - För att ändra valets storlek väljer du .
 - Om du vill rotera eller vända bilden väljer du .
 - Om du vill beskära bilden väljer du .
 - Om du vill ångra eller göra om den senaste åtgärden väljer du  eller .
- 4 Dra fingret över det område du vill markera.
- 5 Välj  för att använda en färgeffekt, eller välj  för att använda en filtereffekt.
För att använda fler verktyg till exempel kopiering och förvrängning, väljer du .
- 6 Välj en variant av effekten som ska tillämpas.
- 7 Justera bilderna efter önskemål (vid behov) och välj **Klar**.
- 8 När du är klar trycker du på [≡] → **Spara**.
- 9 Skriv ett namn och välj **OK**.

Musikspelare

Lär dig lyssna på din favoritmusik med musikspelaren, när du är på väg någonstans. Musikspelaren stöder följande filformat: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det tillgängliga minnet kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.
- Uppspelningskvaliteten kan variera utifrån innehållstyp.
- Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.

› Lägga till musikfiler i enheten

Börja med att överföra filer till enheten eller minneskortet:









- Hämta via trådlöst Internet. ► sid. 84
- Hämta från en dator med Samsung Kies. ► sid. 107
- Ta emot via Bluetooth. ► sid. 97
- Kopiera till minneskortet. ► sid. 107

› Spela musik

När du har fört över musikfilerna till enheten eller minneskortet gör du så här:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Musikspelare**.
- 2 Välj en musikkategori.
- 3 Välj en musikfil.

4 Under uppspelningen kan du använda följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Ställ in volymen.
	Aktivera 5.1-kanals-surroundljud när ett headset är anslutet.
	Aktivera läget Blanda.
	Ändra upprepningsläget (av, upprepa en fil eller upprepa alla filer).
	Starta om uppspelningen; hoppa bakåt (dubbelklicka); sök bakåt i en fil (tryck och håll nedtryckt).
	Pausa uppspelning; välj  för att återuppta uppspelning.
	Hoppa framåt; sök framåt i en fil (tryck och håll nedtryckt).



Du kan kontrollera musikspelaren med ett headset. I viloläge håller du headset-knappen nedtryckt för att starta musikspelaren. Tryck på headset-knappen för att starta eller pausa uppspelning.

› Skapa en spellista

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Musikspelare**.
- 2 Välj **Spellistor**.
- 3 Tryck på [≡] → **Skapa**.
- 4 Ange en rubrik för den nya spellistan och välj **Spara**.

5 Välj **Lägg till musik**.

6 Välj de filer du vill ha med och välj **Lägg till**.

När du spelar upp kan du lägga till filer i en spellista genom att trycka på [≡] → **Lägg till i spellista**.

► Lägg till en låt i snabblistan

Du kan lägga till låtar i snabblistan och spara dem som en spellista. Under uppspelning trycker du på [≡] → **Lägg till i snabblista** för att lägga till den nuvarande låten i snabblistan.

För att komma till snabblistan från musikbibliotekets skärm väljer du **Spellistor** → **Snabblista**. Spara snabblistan som en spellista genom att trycka på [≡] → **Spara som spellista**.

► Ändra musikspelarens inställningar

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Musikspelare**.

2 Tryck på [≡] → **Inställningar**.

3 Justera följande inställningar för att användaranpassa musikspelaren:

Alternativ	Funktion
Equalizer	Välj en standardequalizer.
Ljudeffekter	Välj en ljudeffekt.
Musikmeny	Välj vilka musikkategorier som ska visas på musikbiblioteksskärmen.
Text	Ställ in om du vill visa text under uppspelning.
Musik auto av	Ställ in om musikspelaren ska stängas av automatiskt efter en viss tidsperiod.

Music Hub

Du kan öppna online-musiklagringen och söka efter och köpa dina favoritlåtar.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Music Hub**.
- 2 Om du startar det här programmet för första gången ska du markera kryssrutan intill **Visa inte på 90 dagar** och välja **Bekräfta**.
- 3 Sök efter spår och förhandsgranska eller köp dina favoritlåtar.

Game Hub

Lär dig spela sociala spel och premiumspel.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Game Hub**.
- 2 Om du startar det här programmet för första gången ska du markera kryssrutan intill **Visa inte på 90 dagar** och välja **Bekräfta**.
- 3 Välj och installera ett spel.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen.




- Tillgängliga spel kan variera beroende på utbudet i din region eller hos din operatör.
- Kontroller och alternativ för spel kan variera.

Personlig information

Kontakter


Lär dig skapa och sköta en lista över personliga kontakter och affärskontakter. Du kan spara namn, mobiltelefonnummer, hemtelefonnummer, e-postadresser, födelsedagar med mera för dina kontakter.

› Skapa en kontakt

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.
- 2 Välj .
- 3 Välj en minnesplats.
Välj ett konto där du vill lägga till kontakten, om du har mer än ett konto.
- 4 Ange information om kontakten.
- 5 Välj ☒ för att lägga till kontakten i minnet.

Du kan även skapa en kontakt från uppringningsskärmen.






- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Telefon** → **Knappsats**.
- 2 Ange ett telefonnummer.
- 3 Välj **Lägg till kontakter** → **Skapa kontakt**.
- 4 Välj en minnesplats.
Välj ett konto där du vill lägga till kontakten, om du har mer än ett konto.

- 5 Ange information om kontakten.
- 6 Välj  för att lägga till kontakten i minnet.


› Söka efter en kontakt


- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.
- 2 Bläddra upp eller ner på kontaktlistan.
Du kan även dra med fingret längs med index på höger sida för att snabbt bläddra genom listan.
- 3 Välj ett kontaktnamn.

När du hittar en kontakt kan du använda följande alternativ:

- Välj  för att ringa upp kontakten.
- Välj  för att skicka ett meddelande.
- Välj  för att skicka ett e-postmeddelande.
- Välj  för att redigera kontaktinformationen.
- För att ange kontakten som en favorit väljer du .

› Tildela ett kortnummer

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.
- 2 Tryck på [Kortnummerinställning.
- 3 Välj ett platsnummer → en kontakt.
- 4 Välj ett telefonnummer (om det behövs).

 Du kan ringa detta nummer snabbt genom att hålla platsnumret på uppringningsskärmen nedtryckt.

› Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa kontaktgrupper kan du hantera flera kontakter och skicka meddelanden och e-post till hela gruppen. Börja med att skapa en grupp.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.
- 2 Välj **Grupper**.
- 3 Tryck på [≡] → **Ny**.
- 4 Ange ett namn och välj en ringsignal för gruppen.
- 5 Välj **Lägg till medlem**, välj kontakter som ska läggas till i gruppen och välj ☒.
- 6 Välj ☒.

› Kopiera kontakter

Gör så här för att kopiera från SIM- eller USIM-kortet till enheten:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.
- 2 Tryck på [≡] → **Import/Export** → **Import från SIM-kort**.
- 3 Välj en minnesplats.
Välj ett konto där du vill lägga till kontakten, om du har mer än ett konto.
- 4 Välj kontakter som ska kopieras och välj ☒.

Gör så här för att kopiera från enheten till SIM- eller USIM-kortet:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.
- 2 Tryck på [≡] → **Import/Export** → **Exportera till SIM-kort**.
- 3 Välj de kontakter som ska kopieras och välj ☒ → **OK**.

› Importera eller exportera kontakter

Importera kontaktfiler (i vcf-format) från ett minneskort till din enhet så här:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.
- 2 Tryck på [≡] → **Import/Export** → **Import från SD-kort**.
- 3 Välj en minnesplats.
Välj ett konto där du vill lägga till kontakten, om du har mer än ett konto.
- 4 Välj ett alternativ för att importera en enskild kontaktfil, flera kontaktfiler eller alla kontaktfiler, och välj **OK**.
- 5 Välj de kontaktfiler som du vill importera och välj **OK**.

Gör så här för att exportera kontakter från enheten till ett minneskort:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kontakter**.
- 2 Tryck på [≡] → **Import/Export** → **Export till SD-kort**.
- 3 Välj **OK** för att bekräfta.

Kalender

Lär dig skapa och hantera händelser per dag, vecka eller månad, och ställa in alarm som kan påminna dig om viktiga händelser.

› Skapa en händelse

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kalender**.
- 2 Välj **Tryck för att skapa händelse** eller tryck på [≡] → **Skapa händ.**
- 3 Om varningsmeddelanden om kalendersynkronisering visas väljer du **OK**.

4 Ange nödvändig information för händelsen.

5 Välj **Spara**.

› Visa händelser

Ändra kalendervyn så här:

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kalender**.

2 Välj ett visningsläge på den översta raden i kalendern.

Visa händelser för ett visst datum så här:

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kalender**.

2 Välj datum i kalendern. I månadsvy visas en liten kvadrat för dagar med schemalagda händelser.

- Du kan gå till en viss dag genom att ange datumet manuellt och trycka på [≡] → **Gå t.**, ange datum genom att välja + eller -, och välja **Ange**.

- Välj dagens datum genom att trycka på [≡] → **Idag**.

3 Välj en händelse som du vill visa information om.



Du kan skicka händelsen till andra personer genom att trycka på [≡] → **Skicka via** → ett alternativ.

› Stänga av ett larm för en händelse

När du har ställt in ett larm för en kalenderhändelse visas en alarmikon vid det angivna klockslaget.

1 Öppna meddelandepanelen högst upp på skärmen.

2 Välj händelsemeddelandet.

3 Välj en händelse som du vill visa information om.

För att snooza larmet markerar du kryssrutan bredvid händelsen och väljer **Snooze**.

Uppgift

Lär dig skapa en uppgiftslista och ställa in alarm för att påminna dig själv om viktiga uppgifter eller ange prioritet.

› Skapa en uppgift

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Uppgift**.
- 2 Välj **Skapa uppgift** eller tryck på [≡] → **Skapa uppgift** för att skapa en uppgift.
- 3 Ange detaljer för uppgiften.
- 4 Välj **Spara**.

› Visa en uppgift

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Uppgift**.
- 2 Tryck på [≡] → **Sortera efter** → ett alternativ för att sortera uppgifterna.
- 3 Välj en uppgift som du vill visa information om.
För slutförda uppgifter med utgången deadline kan du ställa in statusen till slutförd genom att markera kryssrutan.



Memo





Lär dig registrera och spara viktig information, och visa den senare.


› Skapa ett memo

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Memo**.
- 2 Om inget memo har sparats väljer du **Skapa memo** eller trycker på [≡] → **Skapa** för att skapa ett memo.
- 3 Skriv din memotext och välj **Spara**.

› Visa memon

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Memo**.
- 2 Tryck på [≡] → **Sök** eller tryck på och håll [≡] nedtryckt för att söka efter ett memo (om det behövs).
- 3 Välj ett memo som du vill se information om.
 - Välj  för att redigera ett memo.
 - För att använda fler funktioner med ett memo väljer du .

Alternativ	Funktion
	Radera memot.
	Ändra bakgrundsfärgen för memot.
	Lås memot.
	Skriv ut ett memo med Wi-Fi- eller USB-anslutning. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.

 Du kan skicka memot till andra personer genom att trycka på [≡] → **Skicka** → ett alternativ.

Röstmemo

Lär dig använda enhetens röstinispelare.

› Spela in ett röstmemo

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Röstmemo**.
- 2 Välj **Insp.** när du vill starta inspelningen.
- 3 Tala i mikrofonen.

- 4 När du är klar väljer du **Stopp**.
Memot sparas automatiskt.
- 5 Välj **Insp.** igen för att spela in fler röstmemon.

› Spela upp ett röstmemo

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Röstmemo**.
- 2 Välj **Lista**.
- 3 Välj ett röstmemo som ska spelas upp.



Du kan skicka röstmemet till andra genom att trycka på
[≡] → **Dela** → ett alternativ.

Internet

Internettjänster kräver en dataanslutning. Kontakta din operatör för att välja den bästa dataplanen.

Internet

Lär dig öppna dina favoritsidor på Internet och ange bokmärken för dem.



- Ytterligare avgifter kan tillkomma för uppkoppling mot Internet och hämtning av mediefiler. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- Tillgängliga ikoner kan variera på grund av utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.


› Hantera webbsidor

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Internet** för att starta en specifik hemsida.

Du går till en specifik webbsida genom att välja URL-inmatningsfältet, ange webbsidans webbadress (URL) och välja **Gå**.

2 Navigera genom webbsidorna med följande knappar:



Nummer	Funktion
1	Ange sidans webbadress för att öppna den.
2	Ladda om den aktuella webbsidan; När enheten laddar webbsidor ändras ikonen till  .

Nummer	Funktion
3	Visa detaljerna för webbsidan.
4	Visa miniatyrbilder för aktiva webbläsarfönster.
5	Öppna en lista med sparade bokmärken, sparade sidor samt den senaste Internethistoriken.

När du surfar på webben kan du använda följande alternativ:

- Zooma in eller ut genom att tryck på skärmen med två fingrar och föra dem ifrån varandra (för fingrarna närmare varandra för att zooma ut) eller dubbelklicka på skärmen.



Om du har aktiverat lutningsrörelser kan du zooma in eller ut genom att trycka på två punkter med fingrarna och hålla dem nedtryckta och sedan luta enheten bakåt och framåt.


- Gå vidare till nästa sida i historiken genom att trycka på [≡] → **Nästa**.
- Om du vill öppna ett nytt fönster trycker du på [≡] → **Nytt fönster**.
- För att lägga till den nuvarande webbsidan som bokmärke trycker du på [≡] → **Lägg till bokmärke**.
- För att lägga till en genväg för den nuvarande webbsidan på viloskärmen trycker du på [≡] → **Lägg till genväg på hem**.
- För att skicka en webbadress (URL) för webbsidan till andra trycker du på [≡] → **Dela sida**.
- För att söka efter text på webbsidan trycker du på [≡] → **Sök på sidan**.
- För att växla till skrivbordsvy trycker du på [≡] → **Skrivbordsvy**.
- För att spara den aktuella webbsidan och läsa den offline senare trycker du på [≡] → **Spara för offlineläsning**. Du kan visa sparade sidor genom att välja ☑ → **Spar. sidor**.
- För att justera ljusstyrkan och färgen på skärmen trycker du på [≡] → **Ljusstyrka och färg**.

- För att visa nedladdningshistorik trycker du på [≡] → **Nedladdningar**.
- För att skriva ut den aktuella webbsidan eller skärmen med Wi-Fi- eller USB-anslutning trycker du på [≡] → **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med Samsung-skrivare.
- För att anpassa webbläsarinställningarna trycker du på [≡] → **Inställningar**.

› Sök efter information med rösten




Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Internet**.
- 2 Välj fältet för URL-inmatning.
- 3 Välj  och spara ett nyckelord i enhetens mikrofon. Enheten söker efter information och webbsidor med anknytning till nyckelordet.

› Ange bokmärken för dina favoritsidor

Om du känner till webbsidans adress kan du lägga till ett bokmärke manuellt. Lägg till ett bokmärke så här:


- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Internet**.
- 2 Välj  → **Bokmärken**.
- 3 Välj **Lägg till bokmärke**.
Hoppa till steg 5, för att lägga till den webbsida du såg på som bokmärke.
- 4 Ange sidans namn och webbadress (URL).
- 5 Välj **Spara**.

Tryck på ett bokmärke från bokmärkeslistan och håll det nedtryckt och använd följande alternativ:

- Öppna webbsidan i det nuvarande fönstret genom att välja **Öppna**.
- Öppna webbsidan i ett nytt fönster genom att välja **Öppna i nytt fönster**.
- För att redigera bokmärkesuppgifterna väljer du **Redigera bokmärke**.
- Om du vill lägga till bokmärkesgenvägen på viloskärmen väljer du **Lägg till genväg på hem**.
- För att skicka en webbadress (URL) för webbsidan till andra väljer du **Dela länk**.
- För att kopiera en webbadress (URL) för webbsidan väljer du **Kopiera URL-länk**.
- Radera bokmärket genom att välja **Radera bokmärke**.
- Använd webbsidan som startsida för webbläsaren genom att välja **Ange som startsida**.


› Öppna den senaste historiken

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Internet**.

2 Välj  → **Tidigare**.

3 Välj en webbsida som ska öppnas.



Du kan lägga till en webbsida i bokmärkeslistan genom att välja .

Kartor

Lär dig använda Google Maps™ för att hitta din plats, söka efter gator, städer och länder på onlinekartor, och få väganvisningar.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Söka efter en viss plats

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Maps**.
Kartan visar din nuvarande plats.

2 Välj

Sök efter en plats nära dig genom att välja

3 Skriv ett nyckelord för platsen och välj

Sök efter en plats med rösten genom att välja

4 Välj den plats som du vill visa detaljer för.

- Välj **RESULTATLISTA** för att visa en lista med alla sökresultat.
- Välj för att visa din aktuella plats.
- Välj för att växla till en kompassvy för kartan där orienteringen ändras när du rör på enheten.
- Om du vill lägga till en stjärna till platsen väljer du ballongen med platsnamnet →

› Få väganvisningar till en angiven plats

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Maps**.

2 Välj


- 3 Ange start- och måladresser.
Ange en adress från kontaktlistan eller stjärnförsedda platser eller peka på platsen på kartan och välj  → **Kontakter, Punkt markerad på kartan** eller **Mina platser**.
- 4 Välj ett resesätt (bil, buss eller promenera) och välj **HÄMTA VÄGBESKRIVNING**.
Rutten visas på kartan. Beroende på valt resesätt visas eventuellt flera rutter. Välj en rutt för att visa resedetaljer och välj **KARTVY** för att visa rutten på kartan.
- 5 Välj  eller  för att bara visa en del av rutten.
- 6 När du är klar kan du trycka på  → **Rensa karta**.

Latitude

Så här delar du din plats med dina vänner och visar vänners plats via Google Latitude™.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Latitude**.
Enheten kopplar automatiskt ihop med Latitud.
- 2 Välj  → **Välj från kontakter** eller **Lägg till via e-postadress**.
- 3 Välj den vän du vill lägga till, eller ange en e-postadress, och välj **Lägg till vänner**.
- 4 Välj **Ja**.
När din vän accepterar din inbjudan, kan ni dela platser.
- 5 Välj **KARTVY**.
Dina vänners platser markeras med deras foton på kartan.

Lokalt

Så här söker du efter en plats nära dig.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Lokalt**.
- 2 Välj en kategori.
Enheten söker efter platser omkring din nuvarande position och som hör till kategorin.
- 3 Välj ett namn på en plats för att visa information om den.
- 4 Medan du tittar på information kan du använda följande alternativ:
 - Välj **Karta** för att visa platsen på kartan.
 - Välj **Vägbeskr.** för att visa vägen till platsen.
 - Välj **Ring** för att visa platsens telefonnummer.

Navigering

Lär dig använda GPS-systemet för att hitta och visa destinationen med röstänvisningar.



- Navigeringskartor, din aktuella placering och annan navigeringsinformation kan skilja sig från den faktiska platsinformationen. Du ska alltid ta hänsyn till vägförhållanden, trafiksituation och andra faktorer som kan påverka körningen, samt följa alla säkerhetsvarningar och regler medan du kör.
- Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Navigation**.
- 2 Välj **Godkänn** om du startar programmet för första gången.
- 3 Ange destination genom att använda en av följande metoder:
 - Ange destinationen med rösten.
 - Ange destination med den virtuella knappsatsen.
 - Välj destinationen från kontaktadresserna.
 - Välj din destination från stjärnmärkta platser.

YouTube

Lär dig visa och dela videoklipp via YouTube™.




Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.




› Titta på videoklipp

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **YouTube**.
- 2 Välj ett videoklipp i listan.
- 3 Kontrollera uppspelningen med ikonerna på skärmen.

› Dela videoklipp

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **YouTube**.
- 2 Välj ett videoklipp.
- 3 Välj  → ett alternativ.

› Överföra videoklipp

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **YouTube**.
- 2 Välj  för att slå på kameran.
- 3 Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
- 4 Välj  för att starta inspelningen.
- 5 Välj  när du vill avsluta inspelningen.
- 6 Välj **Spara** för att överföra det videoklipp som du har spelat in.
- 7 Välj ditt Google-konto om det är länkat till YouTube. Du kan också välja **Lägg till kanaler** och installera ett konto för att logga in på YouTube.
- 8 Ange information om överföringen och välj **Ladda upp**.

Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du enkelt hämta en mängd program direkt till enheten. Med en uppsjö av spel, nyheter, referensmaterial, sociala nätverk, navigering, hälsoprogram med mera får du via Samsung Apps direktåtkomst till ett enormt urval av mobila upplevelser.

Enheten blir smartare tack vare fullständigt optimerade program från Samsung Apps. Utforska fantastiska program och gör ditt mobila liv ännu bättre.



- Funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Mer information finns på www.samsungapps.com.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Samsung Apps**.

- 2 Om du startar det här programmet för första gången, var vänlig läs villkoren och välj **Acceptera**.
- 3 Sök efter och hämta program enligt behov.

Play Butik

Du kan hämta spel, ringsignaler eller andra program från Play Butik.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

- 1 I viloläge ska du öppna programlistan och välja **Play Butik**.
- 2 Sök efter en fil och hämta den till din enhet. ► sid. 39

Nyheter och väder

Lär dig visa väderinformation och läsa viktiga nyheter och andra nyheter.

› Visa väderinformationen

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Nyheter och väder**.
- 2 Välj **VÄDER** högst upp på skärmen.
Enheter söker efter din nuvarande plats och visar väderinformation.



Du kan ändra plats för att visa väderinformation i en annan region. Tryck på [≡] → **Inställningar** → **Väderinställningar** och avmarkera kryssrutan intill **Använd Min plats**. Välj sedan en plats i **Ange plats**.

› Läsa nyheter

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Nyheter och väder**.
- 2 Välj ett nyhetsämne längst upp på skärmen.
- 3 Välj en artikel som ska öppnas.



För att lägga till nya ämnen trycker du på [≡] → **Inställningar** → **Nyhetsinställningar** → **Välj ämnen**.

Anslutning

Bluetooth

Bluetooth är en trådlös kommunikationsteknik för korta avstånd, där man kan utbyta information inom cirka 10 meter, utan fysisk anslutning.

Du behöver inte rikta in enheterna för att kunna skicka information med Bluetooth. Om enheterna befinner sig inom varandras räckvidd kan du utbyta information mellan dem även om de finns i olika rum.



- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minska.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis för piratkopiering av filer eller olaglig kommunikation för kommersiella syften). Samsung ansvarar inte för rättsliga påföljder till följd av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.

› Aktivera Bluetooth

I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** och välj sedan **Av** intill **Bluetooth**.


› Söka efter och sammankoppla dig med andra Bluetooth-enheter

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Bluetooth** → **Sök efter enheter**.
- 2 Välj en enhet.
- 3 Ange PIN-koden för Bluetooth, eller den andra enhetens Bluetooth-PIN, om sådan finns, och välj **OK**. Du kan även välja **OK** för att matcha PIN-koden mellan din enhet och den andra enheten.
När ägaren till den andra enheten anger samma PIN-kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar. Om sammankopplingen fungerar söker enheten automatiskt efter tillgängliga tjänster.




Vissa enheter, särskilt headset och handsfreesatser för bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, till exempel 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod måste du ange den.

› Skicka data via Bluetooth

- 1 Välj en fil eller ett objekt, till exempel en kontakt, kalenderhändelse, memo, eller mediefil, från ett lämpligt program eller Mina filer.
 - 2 Välj ett alternativ för att skicka data med Bluetooth.
- 

Metoden för att välja ett alternativ kan variera utifrån datatyp.
- 3 Sök efter och para ihop med en annan Bluetooth-enhet.

› Ta emot data via Bluetooth


- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Bluetooth** och markerar sedan kryssrutan intill enheten.
 För att välja hur länge enheten ska visas trycker du på [☰] → **Synlig timeout.**
- 2 Vid uppmaning, ange PIN-koden för Bluetooth och välj **OK.** Du kan även välja **OK** för att matcha PIN-koden mellan din enhet och den andra enheten.
- 3 Tryck på **Acceptera** för att bekräfta att du vill ta emot data från den andra enheten.

Data som tas emot sparas i bluetooth-mappen. Om du får en kontakt sparas den automatiskt i telefonboken.

Wi-Fi

Lär dig använda enhetens trådlösa nätverksfunktioner för att aktivera och ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN) som överensstämmer med standarderna IEEE 802.11 b/g/n.

Du kan ansluta till Internet eller andra nätverksenheter där det finns en tillgänglig åtkomstpunkt eller trådlös hotspot.

-  Enheten använder en icke-harmoniserad frekvens och är anpassad för alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan restriktioner inomhus, men inte utomhus.

› Aktivera Wi-Fi-funktionen

I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** och sedan **Av** intill **Wi-Fi**.



Wi-Fi-funktionen som aktiverats i bakgrunden förbrukar batterikapacitet. Aktivera bara funktionen när det behövs, för att spara på batteriet.

› Söka efter och ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Wi-Fi**.

Enheten söker automatiskt efter tillgängliga Wi-Fi-åtkomstpunkter.

2 Välj ett nätverk.

3 Ange ett lösenord för nätverket (om det behövs).

4 Välj **Anslut**.

› Lägga till en Wi-Fi-åtkomstpunkt manuellt

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Wi-Fi** → **Lägg till nätverk**.

2 Ange SSID för nätverket och välj säkerhetstyp.

3 Ställ in säkerhetsinställningarna efter vald säkerhetstyp.

4 Välj **Spara**.

➤ Ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt med WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Med WPS kan du ansluta till ett säkert nätverk.

Anslut till en Wi-Fi-åtkomstpunkt med en WPS-knapp så här:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Wi-Fi**.
- 2 Välj ett nätverk som anges som skyddat nätverk bland tillgängliga alternativ och markera kryssrutan intill **Visa avancerade alternativ**.
- 3 Välj **WPS**-menyn.
- 4 Välj **Tryckknapp** → **Anslut**.
- 5 Tryck på en WPS-knapp på åtkomstpunkten inom två minuter.

Anslut till Wi-Fi med en WPS-PIN så här:

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Wi-Fi**.
- 2 Välj ett nätverk som anges som skyddat nätverk bland tillgängliga alternativ och markera kryssrutan intill **Visa avancerade alternativ**.
- 3 Välj **WPS**-menyn.
- 4 Välj **PIN-kod från åtkomstpunkt** eller **PIN-kod från den här enheten** → **Anslut**.
- 5 På åtkomstpunkten trycker du på WPS-knappen eller anger PIN-koden för enheten.

› Ange de fasta IP-inställningarna

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Wi-Fi**.
- 2 Välj ett nätverk och markera kryssrutan intill **Visa avancerade alternativ**.
- 3 Välj menyn **IP-inställningar**.
- 4 Välj **Statisk**.
- 5 Ändra IP-inställningarna för åtkomstpunkten, till exempel IP-adress, nätverksprefixlängd, gateway, DNS.
- 6 Välj **Anslut**.

Wi-Fi Direct

Lär dig använda funktionen Wi-Fi Direct om du vill ansluta två enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att behöva en åtkomstpunkt.

› Ansluta enheten till en annan enhet

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Mer...** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Välj **Av** intill **Wi-Fi Direct**.
- 3 Välj **Skanna**.
- 4 Välj en enhet.
När ägaren till den andra enheten godkänner anslutningen är enheterna ihopkopplade.

› Skicka data via Wi-Fi

- 1 Välj en fil eller ett objekt, till exempel ett memo, en mediefil eller en webbadress, från ett lämpligt program eller Mina filer.

2 Välj ett alternativ för att skicka data via Wi-Fi.



Metoden för att välja ett alternativ kan variera utifrån datatyp.

3 Sök efter och välj en annan enhet.

› Ta emot data via Wi-Fi

När du tar emot data sparas de automatiskt på enheten. Data som tas emot sparas i mappen ShareViaWifi.

AllShare

Lär dig använda DLNA-tjänsten (Digital Living Network Alliance) så att du kan dela mediefiler mellan DLNA-enheter hemma via Wi-Fi.



- Vilka filformat som stöds kan variera beroende på enhetens programvara.
- Vissa filer spelas inte upp på de DLNA-aktiverade enheterna på grund av enheterna.

› Anpassa DLNA-inställningar för att dela mediefiler

Om du vill att andra DLNA-enheter ska kunna komma åt mediefiler på enheten måste du aktivera mediedelning.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **AllShare**.

2 Tryck på [≡] → **Inställningar**.

3 Anpassa DLNA-funktionen genom att ändra följande inställningar:

Alternativ	Funktion
Enhetsnamn	Ange ett namn på enheten som mediaserver.
Dela video	Slå på videodelning med andra DLNA-aktiverade enheter.
Dela foton	Slå på bilddelning med andra DLNA-aktiverade enheter.
Dela musik	Slå på musikdelning med andra DLNA-aktiverade enheter.
Överför från andra enheter	Ställ in om du ska acceptera överföringen från andra enheter.
Standardminne	Välj en minnesplats där hämtade mediefiler ska sparas.
Textning	Ange för att visa textning.

► Spela upp filer på en annan DLNA-aktiverad enhet

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **AllShare**.
- 2 Välj **Min enhet**.
- 3 Välj en mediekategori och en fil.
- 4 Välj en spelare – den som ska spela upp mediefilen. Uppspelningen börjar på den valda spelaren.
- 5 Kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på enheten.



Uppspelningen kan eventuellt buffras beroende på nätverksanslutningen och den anslutna servern.

› Spela upp filer från en enhet på en annan enhet

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **AllShare**.
- 2 Välj **Fjärrenhet**.
Enheten söker automatiskt efter DLNA-aktiverade enheter.
- 3 Välj en enhet som mediaserver – den som innehåller mediefilerna.
- 4 Välj en mediekategori och en fil.
- 5 Välj en spelare – den som ska spela upp mediefilen.
Uppspelningen börjar på den valda spelaren.
- 6 Kontrollera uppspelningen med hjälp av ikonerna på enheten.

Delning av mobilnätverk

Så här ställer du in enheten som ett trådlöst modem eller som en trådlös åtkomstpunkt för datorer eller andra enheter och delar enhetens mobila nätverksanslutning.

› Dela enhetens mobilnätverk via Wi-Fi

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Mer...** → **Internetdel. och port. hotspot**.
- 2 Välj **Portabel Wi-Fi-hotspot** → **OK** för att aktivera funktionen för internetdelning via Wi-Fi.
- 3 Välj **Konfig. portabel Wi-Fi-hotspot** för att konfigurera nätverksinställningarna för att använda enheten som åtkomstpunkt:

Alternativ	Funktion
Nätverks-SSID	Visa och redigera det enhetsnamn som visas för externa enheter.
Säkerhet	Välj säkerhetstypen.

Alternativ	Funktion
Lösenord	Visa och redigera nätverksnyckeln för att förhindra obehörig åtkomst till nätverket.

- 4 När du är klar väljer du **Spara**.
- 5 Hitta enhetens namn, från en annan enhet, i listan över tillgängliga anslutningar och anslut till nätverket.
Enheten delar den mobila nätverksanslutningen med en annan enhet.

› Dela enhetens mobilnätverk via USB

- 1 Anslut enhetens multifunktionsuttag till en dator med en USB-kabel.
- 2 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Mer...** → **Internetdel. och port. hotspot**.
- 3 Välj **USB-internetdelning** för att aktivera USB-internetdelningsfunktionen.
Enheten kommer att dela den mobila nätverksanslutningen på datorn.
Avsluta delningen av nätverksanslutningen genom att avmarkera kryssrutan vid **USB-internetdelning**.



Delningsmetoden för nätverksanslutningen kan variera på grund av datorns operativsystem.

› Dela enhetens mobilnätverk via den trådlösa Bluetooth-funktionen


- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Mer...** → **Internetdel. och port. hotspot.**
- 2 Välj **Bluetooth-internetdelning** för att aktivera Bluetooth-internetdelningsfunktionen.
- 3 Använd en annan enhet för att söka efter och para ihop med din enhet.
Se till att du har aktiverat Bluetooth-funktionen och synlighetsinställningen.


GPS

Din enhet är utrustad med en GPS-mottagare (global positioning system). Lär dig hur du aktiverar platstjänster.

För att få bättre GPS-signaler, undvik att använda enheten under följande omständigheter:

- Mellan byggnader, i tunnlar eller passager under marken eller inne i byggnader.
- I dåligt väder.
- Där det finns hög spänning eller elektromagnetiska fält.
- I en bil med solskyddsfilm.

 Rör inte vid det inre antennområdet och täck inte området med händerna eller andra föremål när du använder GPS-funktionen.

 Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

› Aktivera platstjänster

Du måste aktivera platstjänster för att ta emot platsinformation och söka på kartan.


1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Platstjänster**.

2 Justera följande inställningar för att aktivera platstjänster:

Alternativ	Funktion
Googles platstjänst	Ange för att använda Wi-Fi och/eller mobilnätverk för att hitta din plats.
GPS-satelliter	Ange för att använda GPS-satelliten för att hitta din plats.
Använd sensorhjälp	Ange för att använda sensorer för att öka lokaliseringen av fotgängare när GPS-signalen inte når fram. Det kan finnas skillnader mellan sensors uppskattningar och din faktiska plats.
Plats- och Google-sökning	Ställ in enheten på din nuvarande plats för Google-sökning och andra Google-tjänster.

Datoranslutningar

Lär dig ansluta enheten till en dator med en USB-kabel i olika USB-anslutningslägen. Genom att ansluta enheten till en dator kan du överföra data till och från enheten direkt, och använda programmet Samsung Kies.

 Koppla inte ur USB-kabeln från en dator när enheten överför eller öppnar data. Om du gör det kan det resultera i dataförlust eller skada på enheten.



För bästa resultat ansluter du USB-kabeln direkt till en USB-port på datorn. Dataöverföringar kan misslyckas vid användning av ett USB-nav.

› Ansluta till Samsung Kies

Kontrollera att Samsung Kies har installerats på datorn. Du kan hämta programmet från Samsungs webbplats.

- 1 Anslut enhetens multifunktionsuttag till en dator med en USB-kabel.
- 2 Dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn för att starta Samsung Kies.
- 3 Kopiera filerna från datorn till enheten.
Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

› Ansluta som masslagringsenhet

Du kan ansluta enheten till en dator som flyttbar disk och öppna filkatalogen. Om du sätter i ett minneskort i enheten kan du öppna filkatalogen på minneskortet genom att använda enheten som minneskortsläsare.



Filkatalogen på minneskortet visar sig som en flyttbar disk, skild från internminnet.

- 1 Sätt i ett minneskort i enheten om du vill överföra filer till eller från ett minneskort.
- 2 Anslut enhetens multifunktionsuttag till en dator med en USB-kabel.
- 3 Öppna meddelandepanelen.
- 4 Välj **USB har anslutits** → **Anslut lagring till dator** → **OK**.
- 5 Öppna mappen och visa filerna.

6 Kopiera filer från datorn till minneskortet.

7 När du är klar ska du välja **Stänga av USB-minnet**.



Koppla bort enheten från datorn genom att klicka på USB-enhetsikonen i aktivitetsfältet i Windows och klicka på alternativet för säker borttagning av masslagringsenheten. Koppla sedan bort USB-kabeln från datorn. Annars riskerar du att förlora data som finns på minneskortet eller att skada minneskortet.

VPN-anslutningar

Du kan skapa ett virtuellt privat nätverk (virtual private networks – VPN) och ansluta till ditt privata nätverk på ett säkert sätt, genom ett allmänt nätverk, till exempel Internet.



- Enheten är redan klar för anslutning till Internet. Om du får problem med anslutningen till Internet kan du behöva ändra anslutningarna. Om du inte är säker på vilken anslutningsinformation du ska ange frågar du din operatör.
- För att använda den här funktionen måste du aktivera funktionen för skärmlås.

› Ställa in VPN-anslutningar

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Mer...** → **VPN**.

2 Välj **Lägg till VPN-nätverk**.

3 Anpassa anslutningsinformationen.



Tillgängliga alternativ kan variera på grund av VPN-typen.

Alternativ	Funktion
Namn	Ge VPN-servern ett namn.
Typ	Välj en VPN-typ.
Serveradress	Ange IP-adressen för VPN-servern.
L2TP-hemlighet	Ställ in så att hemligt L2TP-lösenord används.
IPSec-identifierare	Ange ett användarnamn.
I förväg delad nyckel för IPsec	Ange en i förväg delad nyckel.
IPSec-användarcertifikat	Välj ett användarcertifikat som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta dem från webben.
IPSec CA-certifikat	Välj ett certificate authority-certifikat (CA) som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta dem från webben.
IPSec-servercertifikat	Välj ett servercertifikat som VPN-servern använder för att identifiera dig. Du kan importera certifikat från VPN-servern eller hämta från Internet.

Alternativ	Funktion
PPP-kryptering (MPPE)	Ange alternativet för att kryptera data innan de skickas till VPN-servern.
Visa avancerade alternativ	Ställ in alternativet för att ändra avancerade nätverksinställningar.

4 När du är klar väljer du **Spara**.

► Ansluta till ett privat nätverk

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Mer...** → **VPN**.
- 2 Välj ett privat nätverk.
- 3 Ange användarnamnet och lösenordet och välj **Anslut**.

Verktyg

Klocka



Lär dig ställa in och kontrollera alarm och världstider. Du kan även använda stoppur och skrivbordsklocka.

› Ställa in ett nytt alarm

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka** → **Alarm**.
- 2 Välj **Skapa alarm** eller tryck på [≡] → **Skapa**.
- 3 Ange information om alarmet.
Markera kryssrutan intill **Smart alarm** för att aktivera simulerade ljud från naturen med alarmskärmen före huvudalarmet.
- 4 När du är klar väljer du **Spara**.

› Stänga av ett alarm



Gör så här när alarmet ljuder:

- För att stoppa alarmet väljer du  och drar med fingret utanför den stora cirkeln.
- För att upprepa alarmet efter angiven tid väljer du  och drar med fingret utanför den stora cirkeln.

› Ta bort ett alarm

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka** → **Alarm**.
- 2 Tryck på [≡] → **Radera**.
- 3 Välj alarm som ska tas bort.
- 4 Välj **Radera**.


› Skapa världstider

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka** → **Världstid**.
 - 2 Välj **Lägg till stad** eller tryck på [≡] → **Lägg till**.
 - 3 Skriv namnet på en stad eller välj en från listan.
Välj en stad på världskartan genom att välja .
 - 4 Upprepa steg 2–3 om du vill lägga till fler världstider.
-  Ställ in sommartid för klockorna genom att trycka på en klocka och hålla den nedtryckt och välja **DST-inställningar**.

› Använda stoppuret



- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka** → **Stoppur**.
- 2 Välj **Start** för att starta stoppuret.
- 3 Välj **Varv** för att spela in varvtider.
- 4 När du är klar väljer du **Stopp**.
- 5 Välj **Nollställ** för att radera sparade tider.

› Använda nedräkningstimern

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka** → **Timer**.
- 2 Ange tiden som ska räknas ned.
- 3 Välj **Start** för att starta nedräkningen.
- 4 När timern går ut väljer du  och drar med fingret utanför den stora cirkeln.

➤ Använda skrivbordsklockan

Klockan visar aktuell tid och aktuellt datum, samt väder.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Klocka** → **Skrivbordsklocka**.
- 2 Välj  för att ställa in en viloklocka.
- 3 Tryck på [] → **Inställningar**.
- 4 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Dölj statusfältet	Ange om du vill visa statusfältet längst upp på skärmen.
Bakgrundsbild	Välj en bakgrundsbild för viloklockan.
Visn. av tid och kalender	Ange om du ska visa klocka eller kalender.
AccuWeather	Ange om du vill visa vädret för den plats där du befinner dig. Du kan också ställa in skrivbordsklockan på att automatiskt uppdateras med den senaste informationen och välja en temperaturenhet.
Ljusstyrka	Ställ in skärmens ljusstyrka.

Kalkylator

Lär dig göra matematiska beräkningar direkt på enheten som på en vanlig miniräknare.

› Göra uträkningar

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kalkylator**.
- 2 Med de knappar som visas på kalkylatorskärmen kan du använda de vanliga räknesätten.




Vrid enheten till liggande vy för att använda den avancerade kalkylatorn. Om du inaktiverar automatisk orientering ska du trycka på [≡] → **Vetenskaplig kalkylator**.

› Visa beräkningshistorik

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kalkylator**.
- 2 Gör uträkningen.
- 3 Välj ▼ för att stänga kalkylatorns knappsats. Beräkningshistoriken visas.
- 4 Radera historiken genom att trycka på [≡] → **Rensa historik**.

Nedladdningar

Lär dig hur du hanterar loggar för filer du har hämtat från Internet och e-posten.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Nedladdningar**.
- 2 Välj en mapp för nedladdningen.
- 3 Välj loggen för att öppna en nedladdad fil.
Markera kryssrutan och välj sedan  för att radera enlogg.

Kies air

Kies air gör det möjligt för dig att ansluta till en annan enhet via Wi-Fi. Från webbläsaren i datorn kan du visa och kontrollera mediefiler, kontakter, meddelanden och annan data som sparats på enheten.

► Anpassa Kies air-inställningar

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kies air**.
- 2 Tryck på [≡] → **Inställningar**.
- 3 Ändra följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Enhetsnamn	Visa eller redigera enhetens namn.
Åtkomstbegäran	Ställ in för att ta emot behörighetsbegäran från andra enheter under användning av Kies air.
Aktivera synlighet	Ange att enheten ska vara synlig för andra enheter.
Tidsgräns	Välj hur länge enheten ska vänta innan anslutningen bryts.
Lås innehåll	Välj datatyper som inte ska visas i enheten.
Återställ inställningar	Nollställ inställningarna till fabriksinställningarna.

► Anslut till enheten via Wi-Fi

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Kies air** → **Starta**.
- 2 Ange webbadressen som visas av Kies air i webbläsaren på den andra enheten.

- 3 Välj **Tillåt** (om det behövs).
När du är ansluten visas dina enhetsdata på den andra enheten.
- 4 Avsluta anslutningen genom att välja **Stopp**.

Minidagbok

Lär dig sköta en fotodagbok.

› Skapa en minidagbok

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Minidagbok**.
- 2 Om du startar det här programmet för första gången ska du välja **Ja**.
- 3 Om det finns en dagbok som sparats, välj **Skapa dagbok** för att skapa en ny anteckning.
- 4 Ändra dagens datum och ange vädret (om det behövs).
- 5 Välj **Lägg till foto** och lägg till en bild eller ta ett foto.
För att lägga till en kort beskrivning av det bifogade fotot väljer du **Lägg till plats**.
- 6 Välj **Tryck för att lägga till text**, och skriv texten och välj **Klar**.
- 7 Välj **Spara**.

› Visa en minidagbok

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Minidagbok**.

2 Välj en dagbok.



- Om du vill överföra en minidagbok till sociala medier trycker du på [≡] → **Publicera**.
- För att skicka en minidagbok till andra trycker du på [≡] → **Skicka via**.

Mina filer

Lär dig att på ett snabbt och enkelt sätt komma åt alla dina bilder, videoklipp, låtar, ljudklipp och andra sorters filer som finns lagrade i enheten och på minneskortet.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Mina filer**.

2 Välj en mapp.

- Gå upp en nivå i filkatalogen genom att välja **Upp**.
- Om du vill återgå till menyläget väljer du **Hem**.

3 Välj en fil som ska öppnas.

I en mapp ska du trycka på [≡] för att använda följande alternativ:

- Välj **Dela** för att skicka en fil till andra.
- Om du vill skapa en ny mapp väljer du **Skapa mapp**.
- Radera filer eller mappar genom att välja **Radera**.
- Ändra visningsläge genom att välja **Vy**.
- Sortera filer eller mappar genom att välja **Sort. eftr**.
- Om du vill flytta filerna eller mapparna till en annan mapp väljer du **Flytta**.
- Om du vill kopiera filer eller mappar till en annan mapp väljer du **Kopiera**.
- Om du vill ändra namn på en fil eller mapp väljer du **Byt namn**.
- Om du vill ändra inställningarna för filhanteraren väljer du **Inställningar**.

NFC

Du kan använda enheten för att läsa NFC-taggar (Near Field Communication) som innehåller information om produkter såsom webbadresser eller nummer till samtalstjänster. NFC-funktionen är en trådlös anslutningsteknik för korta sträckor. Den gör det möjligt för enheten att läsa och skriva viss information när den är placerad intill en NFC-tag.



I batteriet finns en inbyggd NFC-antenn. Var försiktig med batteriet så att du inte skadar NFC-antennen.

› Aktivera och inaktivera NFC-funktionen

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Mer...**

2 Välj **NFC** för att aktivera NFC-funktionen.

Inaktivera NFC-funktionen genom att rensa **NFC**.

› Läsa information från en NFC-tag

När du aktiverat NFC-funktionen kommer enheten att läsa produktinformationen när den är placerad i närheten av en NFC-tag.



Enheten kommer inte att läsa NFC-taggar under ett samtal eller när enheten är låst läge.

› Skicka data via Android Beam

Med Android Beam-funktionen kan du skicka data, såsom webbsidor och kontakter, till NFC-aktiverade enheter.

1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.** → **Mer...** → **Android Beam**.



2 Välj **Av** intill **Android Beam**.

- 3 Öppna en webbsida eller välj ett objekt från lämpligt program.
- 4 Låt baksidan av din enhet nudda baksidan på den andra enheten.
- 5 Tryck på din enhets skärm.
Data på din enhet skickas till den andra enheten och visas på dess skärm.

Polaris Office

Lär dig hur du skapar och visar dokument för Polaris Office på din enhet och minneskort.

› Skapa ett dokument

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Polaris Office**.
- 2 Om du startar det här programmet för första gången ska du välja mellan att registrera dig som online-användare eller hoppa över registreringen.
- 3 Välj  → en dokumenttyp.
- 4 Skapa dokumentet.
- 5 När du är klar trycker du på [] → **Spara**.
- 6 Skriv ett namn på dokumentet och välj platsen för sparande.
- 7 Välj **Spara**.

› Öppna ett dokument

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Polaris Office**.
- 2 Välj en mapp under **Mina filer** eller **Senaste dokument** → en dokumentfil.

3 Visa dokumentet efter önskemål.

- Zooma in eller ut genom att trycka på skärmen med två fingrar och föra dem ifrån varandra (för fingrarna närmare varandra för att zooma ut) eller dubbelklicka på skärmen. Du kan också trycka på [≡] → **Zoom** → ett alternativ.
- Öppna verktygsfältet för att redigera dokumentet genom att trycka på [≡] → **Redigeringsläge**.
- Sök efter text i dokumentet genom att trycka på [≡] → **Sök**.
- För att lägga till den aktuella sidan som bokmärke trycker du på [≡] → **Bookclip**.
- För att justera dokumentet för att passa skärmen trycker du på [≡] → **Omkalkulera**.
- För att gå till en specifik sida trycker du på [≡] → **Gå till**.
- För att skicka en fil till andra trycker du på [≡] → **Skicka fil**.
- För att skriva ut filen med Wi-Fi- eller USB-anslutning trycker du på [≡] → **Skriv ut**. Din enhet är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
- Om du vill läsa dokumentet via text-till-tal-funktionen trycker du på [≡] → **Text till tal**.
- För att anpassa inställningarna för visning eller hantering av dokument trycker du på [≡] → **Inställningar**.




Tillgängliga alternativ kan variera beroende på dokumenttyp.

› Hantera dokument online

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Polaris Office**.
- 2 Välj **Webbfiler** → **Box.net**.
- 3 Skriv e-postadress och lösenord för att öppna kontot och välj sedan **Lägg till**.
- 4 Visa och hantera dina dokument på servern som du vill.

Sök

Du kan söka efter sparade program och data i enheten och specifika data på Internet.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Sök**.
- 2 Skriv en bokstav eller ett ord som ingår i den information du söker efter.
Om du vill söka efter data med rösten väljer du  och säger ett nyckelord i enhetens mikrofon.
- 3 Välj namn på objektet som du vill öppna.

SIM Toolkit

Använd olika tilläggstjänster som erbjuds av din operatör. Den här menyn kan ha ett annat namn på grund av SIM- eller USIM-kortet.

I viloläge öppnar du programlistan och väljer **SIM Toolkit**.

Uppgiftshanterare

Med uppgiftshanteraren kan du visa program som körs för närvarande och minnesinformation.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Uppg.hant.**
- 2 Använd följande alternativ:
 - **Aktiva program:** En lista över alla program som för tillfället används på enheten visas.
 - **Nedladdade:** Visa mängden totalt minne som används för program som är installerade på din enhet.
 - **RAM:** Kontrollera och hantera RAM-minnet för enheten.

- **Lagring:** Visa använt och tillgängligt minnesutrymme i enheten och på minneskortet.
- **Hjälp:** Visa hjälpinformation om att öka batteriets livslängd och RAM-hanterare.

Röstkommandon

Din enhet erbjuder en intelligent funktion som låter din röst utföra kommandon. Du kan ringa ett nummer, skicka ett meddelande, söka efter platser eller information, eller slutföra andra uppgifter på ett enkelt sätt genom att tala till enheten.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Röstkommandon**.
- 2 Om du startar programmet för första gången ska du läsa friskrivningsklausulen och hjälpinformationen genom att följa skärmarna.
- 3 Välj **Tap & Speak**.
- 4 Säg ett kommando i mikrofonen.

Talande röst

Lär dig hur du använder röstkommandofunktionen som erbjuds av Talande röst. Du kan ringa ett nummer, skicka ett meddelande, skicka ett memo, eller slutföra andra uppgifter på ett enkelt sätt genom att tala till enheten.

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Talande röst**.
- 2 Om du startar programmet för första gången ska du läsa hjälpinformationen genom att följa skärmarna.
- 3 Välj **Tap & Speak**.
- 4 Säg ett kommando i mikrofonen.

Inställningar

Öppna menyn Inställningar

- 1 I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn.**
- 2 Välj en inställningskategori och ett alternativ.

Wi-Fi

Slå på eller av Wi-Fi. ► sid. 98

Bluetooth

Aktivera eller inaktivera den trådlösa Bluetooth-funktionen.
► sid. 95

Dataanvändning

Håll koll på din dataanvändning och anpassa inställningarna för din datagräns.

- **Mobil data:** Ställ in för användning av dataanslutningar på alla mobilnätverk.
- **Ange gräns för mobila data:** Ställ in en gräns för användning av mobil data.
- **Cykel för dataanvändning:** Anpassa inställningarna för gränscykeln.

För att använda fler alternativ trycker du på [≡].

- **Dataroaming:** Ställ in för användning av dataanslutningar vid roaming.
- **Begränsa bakgrundsdata:** Ställ in för att inaktivera synkronisering i bakgrunden vid användning av ett mobilnätverk.
- **Visa Wi-Fi-användning:** Ställ in för att visa din dataanvändning via Wi-Fi.

Mer...

Ändra inställningarna för att kontrollera anslutningarna med andra enheter eller nätverk.

› Flygläge

Inaktivera enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

› Kies via Wi-Fi

Anslut enheten till Samsung Kies via Wi-Fi.

› USB-funktioner

Anslut enheten till en dator som en masslagringsenhet.

► sid. 107

› VPN

Ställ in och anslut till Virtual Private Networks (VPN). ► sid. 108

› Internetdel. och port. hotspot

- **USB-internetdelning:** Aktivera funktionen USB-internetdelning för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer via USB. Enheten används som ett trådlöst modem när du är ansluten till en dator.
► sid. 104
- **Portabel Wi-Fi-hotspot:** Aktivera funktionen för internetdelning för Wi-Fi för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer eller andra enheter genom Wi-Fi-funktionen. ► sid. 103
- **Konfig. portabel Wi-Fi-hotspot:** Konfigurera nätverksinställningar för Wi-Fi-internetdelningsfunktionen.

- **Bluetooth-internetdelning:** Aktivera funktionen Bluetooth internetdelning för att dela enhetens mobila nätverksanslutning med datorer via den trådlösa Bluetoothfunktionen. ► sid. 105
- **Hjälp:** Visa information om hur internetdelningsfunktionerna används.

› NFC

Aktivera eller inaktivera NFC-funktionen. ► sid. 118

› Android Beam

Aktivera funktionen Android Beam för att skicka data som webbsidor och kontakter till NFC-aktiverade enheter.

› Wi-Fi Direct

Aktivera funktionen Wi-Fi Direct för att ansluta två enheter via Wi-Fi utan att behöva en åtkomstpunkt. ► sid. 100

› Mobila nätverk

- **Använd paketdata:** Ställ in för att tillåta paketkopplade datanätverk ta emot nätverkstjänster.
- **Dataroaming:** Ställ in att enheten ska ansluta till ett annat nätverk vid roaming eller när ditt hemnätverk inte är tillgängligt.
- **Åtkomstpunktsnamn:** Ställ in namn på åtkomstpunkter (APN).
- **Nätläge:** Välj nätverkstyp.
- **Nätverksoperatörer:** Sök efter tillgängliga nätverk och välj ett nätverk för roaming.

Samtal

Anpassa inställningarna för samtalsfunktioner.

- **Samtalsavvisning:** Ange om du vill avvisa samtal från specificerade nummer automatiskt. Du kan lägga till telefonnummer i avvisningslistan. ► sid. 45
- **Ange avvisningsmedl.:** Lägg till eller redigera meddelandet som ska skickas när du avvisar ett samtal.
- **Ringsignal:**
 - **Vibration vid svar:** Ställ in enheten så den vibrerar när den andra parten svarar.
 - **Samtalsstatussignaler:** Aktivera eller inaktivera signaler för anslutning, minutpåminnelse eller fränkoppling av samtal.
 - **Notifiering i samtal:** Välj hur enheten ska påminna dig om händelser under ett samtal.
- **Besvara/avsluta samtal:**
 - **Svarsknapp:** Ställ in enheten på att besvara samtal genom att trycka på hemknappen.
 - **Automatiskt svar:** Ange att enheten ska svara automatiskt efter en angiven tidsperiod (endast tillgängligt om ett headset är anslutet).
 - **Strömknapp avslut. samtal:** Ställ in enheten på att avsluta ett samtal när du trycker på strömknappen.
- **Slå på närliggandesensor:** Ställ in för att slå på närhetssensorn under samtal.
- **Vidarebefordran av samtal:** Koppla vidare inkommande samtal till ett annat nummer.
- **Ytterligare inställningar:**
 - **Visa nummer:** Visa andra deltagare ditt foto-ID under utgående samtal.
 - **Samtalsspärrar:** Blockera inkommande eller utgående samtal.

- **Samtal väntar:** Tillåt signaler för inkommande samtal under ett pågående samtal.
- **Återuppringning:** Aktivera automatisk återuppringning av samtal som inte kom fram eller stängdes av under samtal.
- **Förprogrammerade nummer:** Aktivera eller inaktivera FDN-läge för att begränsa samtal till nummer i FDN-listan. Du måste ange PIN2-koden som medföljde SIM- eller USIM-kortet och starta om enheten.
- **Röstbrevlådetjänst:** Välj din operatör eller ange en annan operatör som ska ta emot post i röstbrevlådan.
- **Röstbrevlåda:** Skriv numret för att öppna röstbrevlådan. Detta nummer får du från nätverksoperatören.

Ljud

Ändra inställningarna för olika ljud på enheten.

- **Volym:** Justera volymen för ringsignal, medialjud, systemljud för enheten och meddelandesignaler.
- **Vibrationsintensitet:** Justera vibrationsintensiteten.
- **Tyst läge:** Aktivera Tyst läge om du vill att enheten ska vibrera eller stänga av alla ljud förutom medialjud och larmsignaler.
- **Telefonens ringsignal:** Välj en ringsignal för inkommande samtal.
- **Standardmeddelanden:** Välj en ringsignal för händelser som inkommande meddelanden och missade samtal.
- **Ljud och vibration:** Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal vid inkommande samtal.
- **Ringtoner:** Ställ in att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på uppringningsskärmen.

- **Tryckljud:** Ställ in att ett ljud ska höras när du väljer ett program eller ett alternativ på pekskärmen.
- **Ljud för skärmlås:** Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp pekskärmen.
- **Vibrera vid skärmtryckning:** Ställ in att enheten ska vibrera när du trycker på [≡] eller [↶], eller trycker på och håller ner hemknappen eller strömknappen.

Display

Ändra skärmens inställningar.

- **Bakgrund för hemskrärmen:** Välj en bakgrundsbild för viloskrärmen.
- **Bakgrund för låsskärm:** Välj en bild att visa när skärmen är låst.
- **Klocka:** Ställ in att klockan ska visas på den låsta skärmen.
- **Väder:** Ställ in att väderinformation ska visas på den låsta skärmen.
- **Väderinställningar:** Anpassa inställningar för väderinformation.
- **Pos. för klocka och väder:** Ställ in var klocka och väderinformation ska visas på den låsta skärmen.
- **Hjälptext:** Ställ in att hjälptext ska visas på den låsta skärmen.
- **Ljusstyrka:** Ställ in ljusstyrkan på skärmen.
- **Rotera skärm automatiskt:** Ange om innehållet ska roteras automatiskt när enheten roteras.
- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Teckenstil:** Ändra teckensnitt för skärmtexten. Du kan hämta teckensnitt från Play Butik genom att välja **Hämta teckensnitt**.

- **Visa batteriprocent:** Ställ in att återstående batteritid ska visas.
- **Belysningstid för touchknappar:** Ställ in längden för tangentljuset.
- **Autojustera skärmstyrka:** Ange om du vill spara ström genom att justera skärmens ljusstyrka.
- **Horisontell kalibrering:** Kalibrera accelerometern så att enhetens vågräta axel anpassas bättre för rörelseidentifiering.
- **Gyroskopkalibrering:** Kalibrera gyroskopet så din enhet kan identifiera rotationen korrekt.



- Placera enheten på en stabil yta under kalibreringen. Kalibreringsprocessen kan misslyckas om enheten vibrerar eller rör sig under kalibreringen.
- Kalibrera gyroskopet vid lutning eller panorering, eller rörelseaktiverade spel, visa förskjutning eller oavsiktliga rörelser.

Energisparläge

- **Energisparläge för system:** Aktivera energisparläge för att begränsa viss användning av systemresurser.
- **Anpassat energisparläge:** Ställ in för att aktivera energisparläge enligt dina anpassade inställningar.
- **Anpassade inställningar för energisparläge:**
 - **Energisparläge strt. vid:** Välj en effektnivå för energisparläge.
 - **Stäng av Wi-Fi:** Inaktivera Wi-Fi-funktionen när enheten inte är ansluten med en Wi-Fi-åtkomstpunkt.

- **Stäng av Bluetooth:** Inaktivera Bluetooth-funktionen när den inte används.
- **Stäng av GPS:** Inaktivera GPS-funktionen när den inte används.
- **Stäng av synkronisering:** Stäng av synkronisering när enheten inte synkroniseras med en webbserver.
- **Ljusstyrka:** Aktivera ljusstyrkeinställningen för energisparläget.
- **Ljusstyrka:** Ställ in ljusstyrkenivån för energisparläget.
- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Lär dig om energisparläget:** Lär dig hur du minskar batteriförbrukningen.

Lagring

Visa minnesinformation för enheten och minneskortet. Du kan också formatera USB-minnet och minneskortet.



Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minneskortet.



Den faktiska kapaciteten hos internminnet är mindre än den angivna kapaciteten eftersom operativsystemet och standardprogrammen upptar en del av minnet.

Batteri

Visa hur mycket energi enheten har förbrukat.

Program

Visa och hantera programmen på din enhet.

Konton och synkning

Ändra inställningarna för funktionen automatisk synkronisering eller hantera konton för synkronisering.

Platstjänster

Ändra inställningarna för GPS-funktionen.

- **Googles platstjänst:** Ställ in för att använda Wi-Fi och/eller mobilnätverk för att hitta din plats.
- **GPS-satelliter:** Ställ in för att använda GPS-satelliten för att hitta din plats.
- **Använd sensorhjälp:** Ställ in så att sensorer används för att öka lokaliseringen av fotgängare när GPS-signalen inte når fram. Det kan finnas skillnader mellan sensors uppskattningar och din faktiska plats.
- **Plats- och Google-sökning:** Ställ in enheten på att använda din nuvarande plats för Google-sökning och andra Google-tjänster.

Säkerhet

Ändra inställningarna för att säkra enheten och SIM- eller USIM-kortet.

- **Skärmlåsning:** Ställ in hur skärmen låses upp.
 - **Ingen:** Inaktiverar skärmlås.
 - **Dra:** Ställ in för att använda skärmlås utan PIN, lösenord, mönster eller ansiktsavkänning.
 - **Lås upp med ansikte:** Ställ in låsning med ansiktsavkänning.
 - **Mönster:** Ange ett upplåsningsmönster för att låsa upp skärmen.
 - **PIN:** Ange en PIN-kod (siffror) för att låsa upp skärmen.
 - **Lösenord:** Ange ett lösenord (alfanumeriskt) för att låsa upp skärmen.

- **Kryptera enhet:** Ställ in ett lösenord för att kryptera enheten för att skydda data och information som sparats på enheten. När enheten krypterats måste du ange lösenordet varje gång du sätter på enheten. Du måste först ladda batteriet eftersom det kan ta mer än en timme att kryptera enheten.
 - **Kryptera SD-kort:**
 - **Kryptera SD-kort:** Skydda din personliga information genom att kryptera datan på ditt minneskort.
 - **Fullständig kryptering:** Ställ in att alla filer på minneskortet ska krypteras.
 - **Uteslut multimediefiler:** Ställ in att alla filer förutom multimediefiler på minneskortet ska krypteras.
-  Du kan inte komma åt det krypterade minneskortet efter återställning till fabriksdata. Avkoda först minneskortet innan du utför en återställning till fabriksdata.
- **Varning för SIM-kortsänd.:** Aktivera eller inaktivera funktionen hitta min mobila enhet, som hjälper dig att hitta enheten när du har tappat bort den eller när den har blivit stulen. ► sid. 34
 - **Mottagare för med. varning:** Lägg till eller ändra mottagare för varningsmeddelandet.
 - **Fjärrkontroller:** Ange om du vill styra en borttappad enhet via fjärrstyrning på webben. Den här funktionen aktiveras automatiskt när du loggar in på både Samsung- och Google-konton.
 - **SamsungDive-webbplatsen:** Gå till webbplatsen för SamsungDive för att registrera ditt Samsung-konto.
 - **Ställ in SIM-kortslås:**
 - **Lås SIM-kort:** Aktivera eller inaktivera PIN-låsfunktionen som innebär att du måste ange PIN-koden innan enheten kan användas.
 - **Byt PIN-kod:** Ändra den PIN-kod som används för att få åtkomst till SIM- eller USIM-data.

- **Gör lösenord synliga:** Ange att lösenordet ska visas på enheten när du matar in det.
- **Enhetsadministratörer:** Visa enhetsadministratörer som installerats på enheten. Du kan aktivera enhetsadministratörer för att införa nya regler för enheten.
- **Okända källor:** Ställ in att enheten ska installera program som hämtats från alla källor. Om du inte väljer detta alternativ kan du bara installera program som hämtats från Play Butik.
- **Tillförlitliga uppgifter:** Välj certifikat och uppgifter för att säkerställa säker användning av olika program.
- **Installera från enhetslagring:** Installera krypterade certifikat som är lagrade i USB-minnet.
- **Rensa inloggningsuppgifter:** Radera uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.

Språk och inmatning

Ändra inställningarna för textinmatning.


› Språk

Ange ett displayspråk för alla menyer och program.

› Inställt enligt operatör

Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.

› Googles röstinmatning

Aktivera Googlefunktionen för röstindata för att ange text med rösten. För att ändra inställningarna för röstinmatning väljer du .

- **Välj inmatningsspråk:** Välj inmatningsspråk för Google-röstigenkänning.
- **Blockera stötande ord:** Ställ in att enheten inte känner igen stötande ord vid röstinmatning.

› Samsung-knappsats

För att ändra inställningarna för Samsung-knappsatsen ska du välja .


- **Knappsatstyper i stående läge:** Välj standardinmatningsmetoden, till exempel QWERTY-knappsatsen, vanlig knappsats eller handskriftsskärm.
- **Inmatningsspråk:** Välj språk för textinmatning.



Det går inte att skriva på vissa språk. Du bör ändra skriftspråket till ett av de språk som stöds för att skriva text.

- **XT9:** Aktivera XT9-läget för att förutse ord baserat på inmatning och visa ordförslag.
- **XT9, avancerade inställningar:** Aktivera de avancerade funktionerna i XT9-läge, som auto-ifyllning, auto-korrigerering eller auto-ersättning, och ordna din egen ordlista.
- **Knappsatssvepning:** Aktivera eller inaktivera knappsatssvepningsfunktionen för textinmatningsläget. Du kan växla mellan inmatningslägen genom att bläddra åt vänster eller höger på knappsatsen.
- **Förhandsgranska tecken:** Ställ in att enheten ska visa en förhandsvisning av varje bokstav du trycker på.
- **Automatisk versal:** Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Inställningar för handskrift:** Anpassa igenkänningstiden i läget handskrift.
- **Röstindata:** Aktivera röstinmatningsfunktionen för att ange text med rösten på Samsung-knappsatsen.
- **Automatiskt skiljetecken:** Ställ in enheten på att infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteget.
- **Självstudie:** Lär dig skriva text med Samsung-knappsatsen.

› Swype

För att ändra inställningarna för Swype-knappsatsen ska du välja .

- **Välj inmatningsmetod:** Ändra tangentbordstyp.
- **Swypa så här:** Lär dig att skriva text med Swype-knappsatsen.
- **Personliga ordlista:** Ställ in din egen ordlista. Orden i din ordlista visas som förslag för textinmatningarna.
- **Inställningar:**
 - **Ljud-feedback:** Ställ in så att du får en varning när det inte finns några alternativa ord för din inmatning om du dubbeltrycker på ett ord.
 - **Vibrera vid tryck:** Ange att enheten ska vibrera när du trycker på en knapp.
 - **Visa tips:** Ange att tips för dina åtgärder ska visas automatiskt.
 - **Autom. blanksteg:** Ange att enheten automatiskt ska infoga ett mellanrum mellan orden.
 - **Automatisk versal:** Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
 - **Visa fullst. glidväg:** Ange att enheten ska visa spåret av din dragning på tangentbordet.
 - **Ordförslag:** Ange att ord föreslås enligt din inmatning och visa ordförslag.
 - **Snabbhet/noggrannhet:** Ställ in förhållandet mellan hastighet och precision för Swype-förslagen.
 - **Återställ Swypes ordlista:** Radera orden som du har lagt till i ordlistan.
 - **Version:** Visa versionsinformation.
- **Språkalternativ:** Välj språk för textinmatning.

› Röstigenkänning

Välj en motor för röstigenkänning.

› Röstsökning

För Google röstigenkänning ska du använda följande alternativ:

- **Språk:** Välj språk för röstigenkänning.
- **SafeSearch:** Ställ in enheten på att filtrera bestämd text och/eller bestämda bilder från röstsökningen.
- **Blockera stötande ord:** Dölj stötande ord som enheten kände igen från röstsökningen.

För Samsung röstigenkänning ska du använda följande alternativ:

- **Languae:** Välj språk för röstigenkänning.
- **Web search engine:** Välj en webbsökmotor.
- **Auto-dial:** Ange om du automatiskt vill ringa ett nummer när röstigenkänningsresultatet är klart.
- **Use location:** Ange för att använda din platsinformation för röstsökningens resultat.
- **Hide offensive words:** Dölj stötande ord som enheten kände igen från röstsökningen.
- **Auto-punctuation:** Ange för att automatiskt infoga skiljetecken där det behövs.
- **Listen over Bluetooth:** Ange för att känna igen dina röstkommandon när ett Bluetooth-headset används.
- **Voice talk unique ID:** Visa enhetens unika ID för tjänster när du har problem med röstsamtal.
- **About:** Visa versionsinformation.
- **Auto-start listening:** Ange för att starta röstigenkänning automatiskt om du startat röstkommandofunktionen.
- **Voice command help:** Öppna hjälpinformation om hur röstkommandofunktionen används.

- **Social settings:** Ändra inställningarna för att öppna gruppwebbplatser.
- **Voice talk settings:** Ändra inställningarna för användning av röstsamtal.
- **Voice talk help:** Öppna hjälpinformation för användning av röstsamtal.

› Utdata för text-till-tal

- **Prioriterad TTS-motor:** Visa och välj text-till-tal-motorerna i enheten.
- **Talhastighet:** Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
- **Lyssna på ett exempel:** Lyssna på den talade texten som ett exempel.
- **Bil-läge:** Aktivera köräge för att ställa in enheten på att läsa upp innehåll högt.
- **Inställningar för Billäge:** Specificera när programmet ska användas i billäge.

› Pekarhastighet

Justera markörhastighet för den mus eller styrplatta som är ansluten till enheten.

Säkerhetskopiera och återställ

Ändra inställningarna för att hantera dina inställningar och data.

- **Säkerhetskopiera data:** Ange om du vill säkerhetskopiera inställningar och programdata till Google-servern.
- **Säkerhetskopieringskonto:** Lägg till och visa Google-kontot för att säkerhetskopiera datan.

- **Automatisk återställning:** Ange om du vill återställa inställningarna och programdata när programmen installeras om på enheten.
- **Återställning till fabriksdata:** Återställ dina inställningar till fabriksinställningarna och radera all data.

Datum och tid

Med hjälp av följande inställningar kan du kontrollera hur tid och datum visas på enheten:



Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.

- **Automatisk datum och automatiskt tid:** Uppdatera automatiskt tiden när du ställer in en tidszon.
- **Automatisk tidszon:** Uppdaterar tiden automatiskt när du åker till en annan tidszon.
- **Ställ in datum:** Ställ in dagens datum manuellt.
- **Ställ in tid:** Ställ in aktuell tid manuellt.
- **Välj tidszon:** Ställ in din hemmatidszon.
- **Använd 24-timmarsformat:** Ställ in att tiden ska visas i 24-timmars format.
- **Välj datumformat:** Välj datumformat.

Tillgänglighet

Ändra inställningarna för tillgänglighetsfunktioner.

- **Tjänster:** Öppna ett tillgänglighetsprogram som du hämtat, t.ex. Talkback eller Kickback, som ger röst- melodi- eller vibrationsfeedback.
- **Strömknappen avslutar samtal:** Ställ in enheten på att avsluta ett samtal när du trycker på Ström-/Låsknappen.
- **Rotera skärm automatiskt:** Ange om innehållet ska roteras automatiskt när enheten roteras.

- **Säg lösenord:** Ställ in att enheten ska läsa upp lösenord du anger med TalkBack.
- **Fördröjning för tryck och håll kvar:** Ställ in igenkänningstiden för att trycka och hålla in skärmen.
- **Installera webbskript:** Ställ in att programmen installerar webbskript för att göra webbinnehållet mer tillgängligt.

Rörelse

Ändra inställningarna som kontrollerar rörelseidentifieringen på enheten.

- **Slå på rörelse:** Ange om du ska använda rörelseidentifiering.
- **Luta för att zooma:** Ställ in för att zooma in eller ut när du visar bilder i galleriet eller när du surfar på internet när du trycker på och håller ned två punkter med fingrarna och sedan lutar enheten bakåt och framåt.
- **Panorera för att redigera:** Ange för att flytta ett objekt till en annan sida när du trycker på objektet och håller den nedtryckt och sedan lutar enheten åt vänster eller höger.
- **Vänd för att tysta:** Ange om du vill tysta inkommande samtal, larm och musik genom att placera enheten med framsidan nedåt.

Utvecklaralternativ

Ändra inställningarna för programutveckling.

- **USB-felsökning:** Välj att ansluta enheten till en dator med en USB-kabel.
- **Utvecklingsenhets-ID:** Visa enhetens utvecklings-ID.
- **Tillåt falska platser:** Tillåt att falska platser och serviceinformation skickas till Location Manager-tjänsten i testsyfte.

- **Lösenord för skrivbordsb.**: Ställ in ett lösenord för att säkra din säkerhetskopierade data.
- **Strikt läge**: Ställ in att skärmen ska blinka när programmen utför långa åtgärder.
- **Visa pekarplats**: Ställ in att markörens koordinater och spår ska visas när du rör vid skärmen.
- **Visa tryckningar**: Ställ in att markören ska visas när du rör vid skärmen.
- **Visa skärmuppdateringar**: Ställ in att områden på skärmen ska visas när de uppdateras.
- **Visa CPU-användning**: Ställ in att alla aktiva processer ska listas.
- **Tvinga GPU-rendering**: Ställ in för användning av 2D-maskinvaruacceleration för att förbättra grafisk prestanda.
- **Skala för fönsteranim.**: Välj hastighet för att öppna och stänga pop-up-fönster.
- **Skala för övergångsanimation**: Välj hastighet för att växla mellan skärmar.
- **Behåll inte aktiviteter**: Ställ in att ett pågående program ska stängas när ett nytt öppnas.
- **Begränsa bakgrundsprocesser**: Ställ in för att begränsa antalet processer som körs i bakgrunden.
- **Visa alla ANR:er**: Ställ in att enheten ska meddela om program som inte svarar och som körs i bakgrunden.

Om telefonen

Läs information om enheten, kontrollera enhetens status och uppdatera enheten.

Felsökning

När du sätter på enheten eller medan du använder den uppmanas du att ange en av följande koder:

Kod	Försök med följande åtgärd:
Lösenord	När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord du har angett för enheten.
PIN	När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera funktionen i menyn Lås SIM-kort .
PUK	SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange den PUK-kod du har fått av din operatör.
PIN2	När du öppnar en meny som kräver PIN2- kod måste du ange den PIN2-kod som medföljde SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör om du vill veta mer.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

Om enheten har en pekskärm och pekskärmen inte svarar på rätt sätt kan du försöka med följande:

- Ta bort alla skyddshöljen från pekskärmen. Skyddshöljen kan förhindra att enheten känner igen inmatningar och rekommenderas inte för enheter med pekskärmar.
- Se till att händerna är rena och torra när du trycker på pekskärmen.
- Starta om enheten för att radera tillfälliga programfel.
- Se till att enhetens programvara är uppdaterad till den senaste versionen.
- Om pekskärmen är repad eller skadad ska du ta med den till ett av Samsungs servicecenter.

Enheten hänger sig eller drabbas av allvarliga fel

Om enheten hänger sig kan du behöva stänga program eller nollställa enheten för att fortsätta använda den. Om enheten hänger sig och inte svarar kan du trycka på och hålla in strömknappen i 8-10 sekunder och släppa upp den när enheten vibrerar. Enheten startar om automatiskt.

Om detta inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata. I viloläge öppnar du programlistan och väljer **Inställn. → Säkerhetskopiera och återställ → Återställning till fabriksdata → Återställ enhet → Radera alla.**

Samtal bryts

Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten till nätverket. Gå till en annan plats och försök igen.

Utgående samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Inkommande samtal kopplas inte fram

- Kontrollera att enheten är på.
- Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Andra hör inte när du pratar vid ett samtal

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är anslutet på rätt sätt, om du använder ett sådant.

Dålig ljudkvalitet

- Kontrollera att enhetens inbyggda antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.

När du ringer från kontakter kopplas inte samtalet fram

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv in och spara numret igen om det behövs.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Enheten piper och batteriikonen blinkar

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda enheten.

Batteriet laddas inte ordentligt eller enheten stängs av

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri (följ lokala föreskrifter om bortskaffande).

Enheten är varm

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten en längre tid, kan enheten bli varm. Detta är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas när kameran sätts på

Din mobila enhet från Samsung måste ha tillräckligt med ledigt minne och batteriström för att kameraprogrammet ska kunna användas. Om felmeddelanden visas när du försöker sätta på kameran kan du prova följande:

- Ladda batteriet eller ersätt det med ett batteri som är fulladdat.
- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Starta om enheten. Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att ha provat de här tipsen.

Felmeddelanden visas när du öppnar musikfiler

Vissa musikfiler kan av olika anledningar inte spelas upp på Samsung-enheten. Om felmeddelanden visas när du försöker öppna musikfiler på enheten kan du prova följande:

- Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta bort filer från enheten.
- Kontrollera att musikfilen inte är DRM-skyddad (Digital Rights Management). Om filen är DRM-skyddad måste du ha relevant licens eller nyckel för att kunna spela upp filen.
- Kontrollera att filtypen kan användas på enheten.

Det går inte att hitta en annan Bluetooth-enhet

- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på enheten.
- Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på den enhet du vill ansluta till (om det behövs).
- Kontrollera att din enhet och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom räckvidd för varandra (10 meter).

Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du inte kan lösa problemet.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till att USB-kabeln du använder är kompatibel med enheten.
- Kontrollera att rätt drivrutiner har installerats och vid behov uppdaterats på datorn.

Säkerhetsföreskrifter

Läs all information som följer innan du använder enheten, för att förhindra att du skadar dig själv, andra eller enheten.

Varning: Förhindra elektrisk stöt, eld och explosion

Använd inte skadade elsladdar, kontakter eller lösa eluttag

Rör inte elsladden med våta händer, och koppla inte loss laddaren genom att dra i sladden

Böj inte och skada inte elsladden

Använd inte enheten när den laddas och rör inte enheten med våta händer

Kortslut inte laddaren eller batteriet

Tappa inte och stöt inte till laddaren eller batteriet

Ladda inte batteriet med laddare som inte godkänts av tillverkaren

Använd inte enheten under åskväder

Enheten kan sluta fungera och risken för en elektrisk stöt ökar.

Hantera inte ett litiumjonbatteri som är skadat eller läcker

Kontakta ditt närmaste auktoriserade servicecenter för säker kassering av dina litiumjonbatterier.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är avsedda särskilt för enheten och som är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Utsätt inte batteriet eller enheten för öppen eld. Följ gällande föreskrifter avseende förbrukade batterier och enheter.
- Förvara aldrig batteri eller enhet på eller i varma platser som t. ex. mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Skydda enheten, batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta enheten och batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer.
- Extrema temperaturer kan göra att enheten deformeras och minska enhetens och batteriets laddningskapacitet och livslängd.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till tillfälliga eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Varning: Följ alla varningsföreskrifter och regler när enheten används i skyddsområden

Stäng av enheten där det är förbjudet att använda den

Följ alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefoner/mobila enheter inom angivna områden.

Använd inte enheten i närheten av annan elektronisk utrustning

De flesta elektroniska enheter använder radiovågssignaler. Din enhet kan störa andra elektroniska enheter.

Använd inte enheten nära en pacemaker

- Undvik att använda enheten inom 15 cm avstånd från en pacemaker om det är möjligt, då den kan störa pacemakern.
- Om du måste använda enheten, var då på minst 15 cm avstånd från pacemakern.
- För att minska eventuell störning med en pacemaker, använd enheten på motsatt sida av kroppen från pacemakern.

Använd inte enheten på ett sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning som kan störas av radiovågor

Om du själv använder medicinsk utrustning, kontakta tillverkaren av utrustningen för att garantera säkerheten för den med tanke på radiovågor.

Om du använder hörapparat, kontakta tillverkaren för information om radiostörning

Vissa hörapparater kan störas av din enhets radiovågor. Kontakta tillverkaren för att garantera säkerheten på din hörapparat.

Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva

- Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva i stället för att ta bort batteriet.
- Följ alla regler, instruktioner och skyltar i miljöer som kan vara explosiva.
- Använd inte enheten på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier, eller i områden där sprängningar kan förekomma.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som enheten, dess delar och tillbehör.

Stäng av enheten i flygplan

Det är förbjudet att använda enheten i flygplan. Enheten kan störa elektroniska navigeringsinstrument i planet.

Tekniska fel på elektroniska enheter i ett motorfordon kan uppstå på grund av enhetens radiovågor

Tekniska fel på elektroniska enheter i din bil kan uppstå på grund av enhetens radiovågor. Kontakta tillverkaren för mer information.

Följ alla säkerhetsföreskrifter och regler för användning av mobiltelefoner/mobila enheter när du kör ett fordon

När du kör är fordonets säkerhet ditt första ansvar. Använd aldrig din mobila enhet när du kör, om det är förbjudet enligt lag. För din och andras säkerhet, använd sunt förnuft och kom ihåg följande tips:

- Lär känna enheten och dess olika funktioner, som t.ex. kortnummer och återuppringning. Dessa funktioner minskar den tid det tar att ringa upp eller ta emot samtal på enheten.
- Placera enheten där det är lätt att nå den. Se till att du kan använda den utan att ta ögonen från vägen. Om du får ett samtal vid en olämplig tidpunkt, låt röstbrevlådan ta emot samtalet.
- Avbryt samtal vid mycket trafik eller dåliga väderförhållanden. Regn, snöblandat regn, snö, is och mycket trafik kan vara riskabelt.
- Gör inga anteckningar och slå inte upp telefonnummer. Att skriva meddelanden eller bläddra genom adressboken tar bort uppmärksamheten från ditt första ansvar, att köra säkert.
- Ring förnuftigt och bedöm trafiken. Ring när du står stilla eller innan du ger dig ut i trafiken. Försök planera så du ringer när bilen står stilla.

- Undvik stressiga eller emotionella samtal som stör. Se till att de du talar med vet om att du kör och avbryt samtal som kan ta uppmärksamheten från vägen.
- Använd enheten för att ringa efter hjälp. Ring ett nödnummer vid brand, trafikolycka eller akut sjukdom.
- Använd enheten för att hjälpa andra i nöd. Om du ser en olycka, ett brott som pågår, eller en allvarlig nödsituation där det rör sig om livsfara, ring ett nödnummer.
- Ring vägassistans eller ett särskilt hjälpnummer vid behov. Ring vägassistans eller ett särskilt hjälpnummer om du ser ett fordon som är sönder men som inte utgör någon fara, en trasig trafiksignal, en mindre trafikolycka där ingen verkar skadad, eller ett fordon du vet är stulet.

Ta hand om och använd enheten på rätt sätt

Håll enheten torr

- Fuktighet och alla slags vätskor kan skada enhetens delar eller elkretsar.
- Slå inte på enheten om den är våt. Om enheten redan är påslagen ska du omedelbart slå av den och ta ur batteriet (om enheten inte stängs av eller om du inte kan ta ur batteriet ska du lämna den som den är). Torka sedan av enheten med en handduk och ta den till ett servicecenter.
- Vätska ändrar färgen på etiketten som visar att det är en vätskeskada inuti. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten utsätts för väta.

Använd inte och förvara inte enheten på dammiga, smutsiga platser

Damm kan göra att enheten inte fungerar.

Förvara inte enheten på lutande ytor eller föremål

Om den ramlar ner, kan den skadas.

Förvara inte enheten på varma eller kalla platser. Vi rekommenderar att du använder enheten i temperaturer mellan 5 och 35 ° C

- Enheten kan explodera om den lämnas inuti ett stängt fordon, eftersom temperaturen där kan vara upp till 80 ° C.
- Utsätt inte enheten för direkt solljus under längre perioder (t.ex. på instrumentbrädan i en bil).
- Förvara batteriet i mellan 0 ° C och 45 ° C.

Förvara inte enheten tillsammans med metallföremål som mynt, nycklar och halsband

- Enheten kan deformeras eller sluta fungera.
- Om batteriterminalerna kommer i kontakt med metallföremål, kan det orsaka brand.

Förvara inte enheten nära magnetiska fält

- Tekniska fel kan uppstå och batteriet kan laddas ur efter att ha utsatts för magnetiska fält.
- Magnetiska remsor på kort, inklusive kreditkort, pass och boardingcard kan skadas av magnetiska fält.
- Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte enheten komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Förvara inte enheten nära eller på värmealstrande apparatur, mikrovågsugnar, varm matlagingsutrustning eller behållare med högt tryck

- Batteriet kan läcka.
- Enheten kan bli för varm och orsaka brand.

Tappa inte och stöt inte till enheten

- Enhetens skärm kan skadas.
- Om skärmen böjs eller deformeras kan enheten skadas eller tekniska fel uppstå.

Använd inte enheten eller programmen på ett tag om enheten blir överhettad

Om huden exponeras för en överhettad enhet under en längre tid, kan detta leda till brännskadeliknande symptom, såsom röda fläckar och pigmentering.

Om enheten har kamerablixt eller -lampa ska du inte använda denna nära människors eller djurs ögon

Om fotolampa eller blixt används nära ögonen kan det orsaka tillfällig blindhet eller skada ögonen.

Var försiktig när du utsätts för blinkande ljus

- När du använder enheten ska du se till att det finns annat ljus i rummet och du ska inte hålla skärmen för nära ögonen.
- Slaganfall och svimning kan uppstå när du utsätts för blinkande ljus om du tittar på videor eller spelar Flash-baserade spel under längre perioder. Om du känner någon typ av obehag ska du omedelbart sluta använda enheten.

Minska risken för förslitningsskador

När du utför någon rörelse upprepade gånger t.ex. trycka på knappar, skriva tecken på en pekskärm med fingrarna eller spela spel, kan du ibland känna dig stel i händerna, nacken, axlarna eller andra delar av kroppen. Om du använder enheten under längre perioder ska du hålla enheten i ett avslappnat grepp, trycka lätt på knapparna och ta pauser ofta. Om du fortfarande känner dig stel under eller efter sådan användning ska du avbryta användningen och kontakta en läkare.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste laddas upp igen före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd endast batteriet på det sätt som avses.

Använd batterier, laddare, tillbehör och utrustning som tillverkaren godkänt

- Batterier eller laddare som inte godkänts av tillverkaren kan förkorta enhetens livslängd eller leda till tekniska fel.
- Samsung är inte ansvarigt för användarens säkerhet, när tillbehör som inte är godkända och utrustning som inte är godkänd av Samsung används.

Bit inte och sug inte på enheten eller batteriet

- Enheten kan skadas eller explodera.
- Om barn använder enheten, se till att de gör det på rätt sätt.

Stoppa inte in enheten eller de medföljande tillbehören i ögonen, öronen eller munnen

Om du gör det kan det leda till risk för kvävning eller allvarliga skador.

Under samtal:

- Håll enheten upprätt, precis som en vanlig telefon.
- Tala direkt i luren.
- Rör inte vid enhetens inbyggda antenn. Om du gör det kan det resultera i sämre samtalskvalitet, eller göra att enheten sänder ut oönskade nivåer av RF-energi (radiofrekvensenergi).

Skydda hörseln och öronen när du använder ett headset



- Höga ljud kan ge hörselskador.
- Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en olycka.
- Sänk alltid volymen innan du sätter i hörlurarna och använd lägsta möjliga volym för att höra ett samtal eller musik.
- I torra miljöer kan statisk elektricitet byggas upp i headsetet. Undvik att använda headset i torra miljöer eller rör vid ett metallföremål för att ladda ur den statiska elektriciteten innan du ansluter headsetet till enheten.

Var försiktig när du använder enheten när du går eller rör dig

- Var alltid medveten om omgivningen för att undvika att du skadar dig själv eller andra.
- Se till att headset-kabeln inte trasslar in sig i armarna eller föremål i närheten.

Bär inte enheten i bakfickorna eller runt midjan

Du eller enheten kan skadas om du ramlar.

Ta inte isär, modifiera eller reparera enheten

- Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten ändras eller modifieras. För service, ta enheten till ett Samsung servicecenter eller din återförsäljare.
- Ta inte isär och punktera inte batteriet, då det kan explodera eller börja brinna.

Måla inte och sätt inte klistermärken på din enhet

Målarfärg och klistermärken kan täppa till rörliga delar och hindra normal användning. Om du är allergisk mot målarfärg eller produktens metalldelar kan du uppleva klåda, eksem eller svullnad på huden. Om det händer ska du sluta använda enheten och uppsöka läkare.

Vid rengöring av enheten:

- Torka av enheten och laddaren med en handduk eller mjuk trasa.
- Rengör batteriterminalerna med en bomullstuss eller en handduk.
- Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel.

Använd inte enheten om skärmen har spruckit eller gått sönder

Splittrat glas eller akryl kan orsaka skador på händer och ansikte. Ta enheten till ett Samsung servicecenter för reparation.

Använd inte enheten till något annat än det den är avsedd för

Undvik att störa andra på allmän plats med enheten

Låt inte barn använda enheten

Enheten är inte en leksak. Låt inte barn leka med den då de kan skada sig själva och andra, skada enheten eller ringa samtal som ökar dina kostnader.

Montera enhet och utrustning omsorgsfullt

- Kontrollera att enheten med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade.
- Undvik att placera enheten och tillbehör nära en krockkuddes utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löses ut.

Lämna endast enheten till behörig personal för service

I annat fall kan skador uppstå på enheten och garantin upphöra att gälla.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan enheten överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller enhet skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från enheten i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom områden med dålig täckning bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Se till att dina viktiga och personliga data är säkra

- Säkerhetskopiera viktiga data när du använder enheten. Samsung kan inte hållas ansvarigt för förlorade data.
- När du gör dig av med enheten ska du säkerhetskopiera alla data och återställa enheten, för att förhindra att andra kan komma åt din personliga information.
- Läs noggrant det som står på behörighetsskärmen när du hämtar program. Var särskilt noggrann med program som har tillgång till många funktioner eller till en stor mängd personlig information.

- Kontrollera dina konton regelbundet när det gäller otillåten användning. Om du ser några tecken på otillåten användning av din personliga information ska du kontakta tjänsteleverantören för att radera eller ändra kontoinformationen.
- Om du tappar bort enheten eller om den blir stulen, ska du byta lösenord för dina konton för att skydda din personliga information.
- Undvik att använda program från okända källor och lås din enhet med mönsterskydd, lösenord eller PIN-kod.

Distribuera inte upphovsrättsskyddat material

Distribuera inte inspelat, upphovsrättsskyddat material till andra utan föregående samtycke från innehållsägarna. Om du gör det kan det strida mot upphovsrättslagarna. Tillverkaren ansvarar inte för några juridiska problem som orsakas av användarens olagliga användning av upphovsrättsskyddat material.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)



(Gäller i länder med separata insamlingssystem))

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera de villkor som anges i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt



(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i, förekommande fall, att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder

som överstiger de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa ämnen utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom upphovsrätt, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som inte godkänts av innehållsägaren eller tjänsteleverantören. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, åter publicera, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledda verk, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

"INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, TIDSENLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. SAMSUNG ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER (INTE HELLER VID FÖRSUMMELSE) FÖR DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I SAMBAND MED INFORMATIONEN I INNEHÅLLET ELLER TJÄNSTERNA ELLER SOM ÄR ETT RESULTAT AV ATT DU ELLER EN TREJDE PART HAR ANVÄNT INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER. DETTA GÄLLER ÄVEN OM SAMSUNG HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ".

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över. Utan begränsning till denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar avseende innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet. Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service med anknytning till innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

Index

access-koder 141

alarm

- inaktivera 111
- skapa 111
- stoppa 111

AllShare 101

Android Beam 118

anslutning

- NFC 118

anslutningar

- Bluetooth 95
- DLNA 101
- PC 106
- VPN 108
- Wi-Fi 97

automatisk avvisning 45

batteri

- installera 10
- ladda 12

bilder

- fånga rörelse 61
- fotografera 57
- ta en bild med leendeavkänning 60
- ta enligt scen 59
- ta ett foto i läget tecknat 62
- ta panorama 61
- ta självporträtt 60
- ta skönhetsfoto 60
- visa 69

Bluetooth

- aktivera 95
- skicka data 96
- söka och para ihop med enheter 96
- ta emot data 97

Datoranslutningar

- masslagring 107
- Samsung Kies 107

DLNA

- se AllShare

enhet

- anpassa 30
- indikatorikoner 21
- inställningar 123
- knappar 20
- layout 19
- meddelandepanelen 26
- slå på eller av 18

e-post

- installera konton 52
- skicka 53
- visa 53

filhanterare 117

flygläge 18

fotoredigerare 71

galleri

- filformat 68
- spela videor 70
- visa bilder 69

game hub 75

Google Mail 50

Google Maps 88

Google Talk 54

inställningar

batteri 130

Bluetooth 123

dataanvändning 123

datum och tid 138

display 128

energisparläge 129

konton och synkning 131

lagring 130

ljud 127

mer 124

om telefonen 140

platstjänster 131

program 130

rörelse 139

säkerhet 131

säkerhetskopiera och

återställ 137

samtal 126

språk och inmatning 133

tillgänglighet 138

utvecklingsalternativ 139

Wi-Fi 123

internet

se webbläsaren

kalender

skapa händelser 79

visa händelser 80

kalkylator 114

kamera

anpassa kamera 62

anpassa videokamera 66

spela in videor 64

ta bilder 57

Kies air 115

kontakter

importera eller

exportera 79

kopiera 78

skapa 76

sök efter 77

ställa in

snabbuppringning 77

läge för förprogrammerade

nummer 46

ljusstyrka, display 31

meddelanden

installera e-postkonton 52

lyssna på

röstmeddelande 50

skicka e-post 53

skicka multimedia 48

skicka text 48

memon

skapa 81

visa 82

menyskärm

lägga till mappar eller

paneler 29

öppna 27

organisera program 28

minidagbok 116

minneskort

formatera 17

sätta i 15

ta ut 17

multimediedelanden

skicka 48

visa 49

music hub 75

musikspelare

lägga till filer 72

skapa spellistor 73

spela musik 72

nedladdningar

filer 40

hantera 114

program 39

NFC 118

nyheter och väder 93

packa upp 10

pekskärm

använda 23

låsa 25

PIN-lås 33

Polaris Office 119

röstbrevlåda 50

röstkommando 122

röstmemon

spela 83

spela in 82

röstsamtal

använda alternativ 44

besvara 43

ringa 42

Samsung Apps 92

Samsung Kies 107

samtal

använda alternativ vid

röstsamtal 44

använda headset 43

avvisa 43

besvara 43

flerpartssamtal 44

internationella nummer 43

spärrar 46

väntar 47

vidarebefordra 46

visa missade 45

samtalslogg 47

samtalsspärrar 46

samtal väntar 47

SIM-kort

installera 10

låsa 33

Social Hub 56

sök min mobil 34

sök på Google 121

stoppur 112

synkronisering

med webbkonton 40

telefonbok

skapa grupper 78

skapa kontakter 76

söka kontakter 77

textinmatning 34

textmeddelanden

skicka 48

visa 49

textmemon 81

tid och datum,
inställning 30

tyst läge 31

uppgifter

skapa 81

visa 81

uppgiftshanterare 121

USIM-kort

installera 10

låsa 33

världstid 112

vidarebefordran av
samtal 46

videor

spela 70

spela in 64

videospelare 67, 70

viloskärm

lägga till alternativ 25

lägga till paneler 27

visningsspråk 133

VPN-anslutningar

ansluta till 110

skapa 108

webbläsare

hantera webbsidor 84

lägga till bokmärken 86

Wi-Fi

aktivera 98

använda WPS 99

söka och ansluta till
nätverk 98

YouTube

överföra videoklipp 92

titta på videoklipp 91

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från enheten beroende på enhetens programvara eller din operatör.

Installera Kies (PC Sync) Kies

1. Ladda ner den senaste versionen av Kies från Samsungs webbplats (www.samsung.com/kies) och installera den på din PC.
2. Använd en USB-kabel för att ansluta din enhet till datorn.
3. Dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn för att starta Samsung Kies.
Gå till hjälpavsnittet i Kies för mer information.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till www.samsung.se.

Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)